

Philips  
Reproductor de DVD

HDMI 1080p  
DivX Ultra  
USB 2.0

DVP3990



## Consigue imágenes más nítidas y claras

con escalado a HDMI 1080p

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD DVP3990 de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada
- ProReader Drive para una reproducción fluida con casi cualquier disco

### Aporta realismo al audio y vídeo

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- CinemaPlus para unas imágenes mejores, más nítidas y claras
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento

### Fácil de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando


### Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Conexión multimedia USB para reproducción multimedia desde unidades flash USB

# PHILIPS

# Destacados

## CinemaPlus

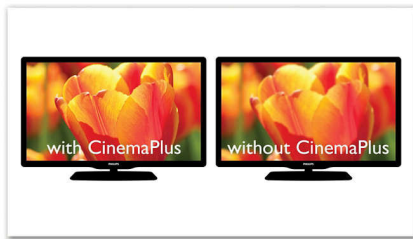

Deléitate la vista con imágenes súper nítidas y realistas. Un algoritmo inteligente, CinemaPlus se aplica a cada píxel en cada cuadro, analizándolo antes de optimizar la estabilidad de la nitidez y el color. Los resultados son obvios, consigues ver más detalles, las imágenes se hacen súper nítidas y todo parece muy natural. Las noches de cine nunca volverán a ser lo mismo.

## HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

## ProReader Drive




ProReader Drive te permite disfrutar de películas y vídeos sin preocupaciones. Incluso cuando los discos viejos están ya sucios o rayados, puedes estar seguro de que se podrán reproducir directamente desde principio a fin, sin ninguna señal de que hayan sido dañados. Mediante una tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en unas señales digitales sólidas, extrayendo información que permite reproducir discos dañados sin problemas. Junto con esta capacidad de leer casi cualquier formato de vídeo, ProReader Drive te ofrece la increíble garantía de que podrás reproducir casi cualquier cosa.

## DivX multimedia

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

## Enlace multimedia USB

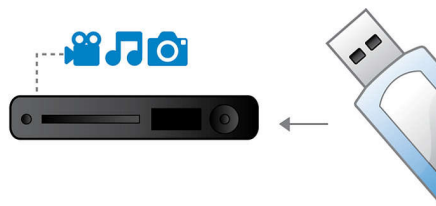

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Gracias a la conexión multimedia USB, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, la fotografía o la música y reproducir.

## Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood que compres, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG-4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. Esta tecnología combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 kHz): 90 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 80 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Relación señal / ruido: 80

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida HDMI, Salida coaxial digital, Euroconector

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 62924 3
- Longitud: 36 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 28,2 cm
- Peso bruto: 1,55 kg
- Altura: 8 cm
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso tara: 0,35 kg

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

## Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 28,2 cm
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso
- Anchura: 36 cm
- Profundidad: 8 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 62924 3
- Peso bruto: 1,55 kg
- Peso neto: 1,2 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 4,05 cm
- Anchura: 31 cm

- Profundidad: 22,6 cm
- Peso: 1,05 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 1,5 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 360 x 80 x 282 mm
- Producto (ancho x alto x profundo):: 310 x 39 x 209 mm
- Peso del producto: 1,3 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imágenes: JPEG

## Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual, Realce visual (720p, 1080i/p)

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imágenes Kodak, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Secuencia de diapositivas, Zoom

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión  
2024-04-02

Versión: 4.2.8

EAN: 87 12581 62924 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)