



Philips
耳機附麥克風

8.6 公釐驅動器 / 半封閉式背部
入耳式

SHE9105BS

享受高效能的精準聲音表現

搭配堅固耐用的金屬外殼

飛利浦 SHE9105 耳機配備頂級驅動器與精密打造的金屬外殼，可呈現細膩純淨的音色。橢圓形導音管與 3 種耳塞為您提供絕佳舒適感與貼合度，線控麥克風還能方便您切換音樂與通話功能。

享受高品質音效

- 堅固的鋁製外殼可預防震動，呈現清晰音效
- 精密調校的鈹磁石驅動器，帶來高頻清晰音效

絕佳的舒適配戴感

- 三種尺寸的矽膠護蓋，可自由選擇配戴
- 流線型外殼及橢圓形導音管，符合人體工學的舒適感

隨時帶著走

- 防糾結滑蓋可將纜線整齊地擺放在一起
- 耐用的 Flexi-Grip 為耳機與纜線之間提供強力連接
- 採用附麥克風的線控遙控器，利於控制音樂與進行通話

PHILIPS

焦點

鋁製外殼



耳機外殼採用堅固的鋁合金製作，其防震效果可呈現最純淨的音效表現。此外，也可保護耳機不受每日使用的磨損與撕扯損害。

防糾結滑蓋



智慧型防糾結滑蓋可輕鬆將兩條耳機纜線整齊地擺放在一起，只要向上滑動即可。不必再費力處理糾結或打結！

耐用的 Flexi-Grip 連接

這款耳機與纜線之間採用柔軟但兼具耐用性及靈活度的接頭，有助於防止反覆彎折可能造成的損壞。

精密調校的鈹磁石驅動器



鈹是製造強大磁場的理想原料，可使語音線圈的靈敏度更高，低音反應更好，並提升整體音質。

隨附重新打造的 8.6mm 鈹磁石驅動器，可針對高頻做出靈敏反應，並確保純淨的音質清晰度。

線控遙控器，含麥克風




內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時保持連線

橢圓形導音管

這款入耳式耳機設計精準，適合任何耳形。採用人體工學橢圓形導音管及流線型架構，永遠能確保最佳安全和舒適貼合的效果。

三種尺寸的矽膠護蓋

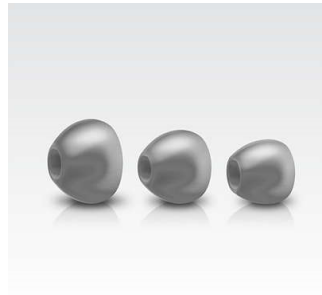

您的入耳式耳機隨附小、中、大 3 種尺寸的耳塞，方便您選出能完美貼合耳型的尺寸。

規格

音效

- 音響系統：半封閉式
- 頻率反應：7 - 25000 Hz
- 振膜：Mylar dome
- 阻抗：16 歐姆
- 磁鐵類型：鈹
- 類型：動態
- 音圈：古銅色
- 喇叭直徑：8.6 mm
- 敏感度：108 dB
- 最大功率輸入：30 mW

連線

- 接頭：3.5 公釐立體聲
- 纜線類型：OFC
- 纜線連接：平行對稱設計
- 連接器表面處理：鍍金
- 纜線長度：1.2 m

外紙箱

- 長度：38 cm
- 包裝數：24
- 長度：15 吋
- 寬度：18.1 cm
- 總重：1.675 kg
- 高度：24.8 cm
- GTIN: 1 69 25970 70074 7
- 寬度：7.1 吋
- 高度：9.8 吋
- 淨重：0.3216 kg
- 總重：3.693 lb
- 淨重：0.709 lb
- 皮重：1.3534 kg
- 皮重：2.984 lb

內紙箱

- 長度：18 cm
- 包裝數：3
- 長度：7.1 吋
- 寬度：8.2 cm
- 高度：10.5 cm
- 寬度：3.2 吋
- 高度：4.1 吋
- 淨重：0.0402 kg
- 總重：0.174 kg
- 淨重：0.089 lb
- 總重：0.384 lb
- 皮重：0.1338 kg
- 皮重：0.295 lb
- GTIN: 2 69 25970 70074 4

包裝尺寸

- 高度：17.5 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：兩用
- 寬度：9.5 cm
- 深度：2.5 cm
- 高度：6.9 吋
- 內含產品件數：1
- EAN: 69 25970 70074 0
- 寬度：3.7 吋
- 總重：0.0474 kg
- 深度：1 吋
- 淨重：0.0134 kg
- 總重：0.104 lb
- 淨重：0.029 lb
- 皮重：0.034 kg
- 皮重：0.075 lb

設計

- 色彩：黑色與金色



發行日期 2024-03-12

版本：1.1.8

EAN: 69 25970 70074 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com