


Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth
Niebieska

BT150A

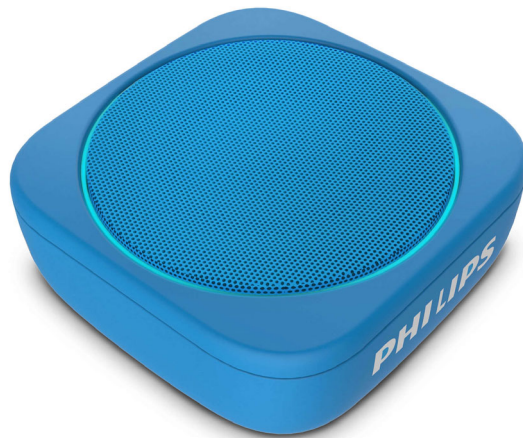

Impreza w basenie. Impreza pod prysznicem. Twoja impreza.

Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz. Ten niewielki wodoodporny głośnik Bluetooth zapewnia zaskakująco potężny dźwięk, mocne basy i do ośmiu godzin odtwarzania. Jest też wyposażony w wejście audio. Organizuj imprezy tam, gdzie chcesz, i nie przejmuj się wodą.

Słuchaj muzyki w dowolnym miejscu

- Przyciski na głośniku do włączania odtwarzania i regulacji głośności / pomijania utworów
- Odpinany pasek do przenoszenia z precyzyjnie utkanej tkaniny
- Powieś głośnik na torbie lub na rowerze. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- Wskaźniki LED wokół osłony głośnika — niebieskie/losowe kolory

Muzyka i połączenia

- Wejście audio — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła
- Wbudowany mikrofon — odbieranie połączeń przez głośnik
- Beprzewodowy zasięg do 10 m

W basenie czy pod prysznicem — rozkręć zabawę

- 1,5-calowy głośnik szerokopasmowy i wzmacniająca basy membrana bierna
- 8 godzin odtwarzania, ładowanie przez USB, przewód micro USB w zestawie
- Funkcja zapobiegania obcinaniam pasma i wysoki poziom głośności bez zniekształceń
- Wodoodporność do 1 m przez 30 minut (klasa IPX7)

PHILIPS

Zalety

Wodoodporny i gotowy do działania

Na basenie, nad jeziorem, pod prysznicem — ten głośnik o wodoodporności klasy IPX7 unosi się na wodzie i jest odporny na zanurzenie na głębokość do 1 m przez maksymalnie 30 minut.

8 godzin odtwarzania i ładowanie przez USB

Akumulator zapewnia 8 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 3 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro USB.

Sterowanie muzyką

Steruj odtwarzaniem muzyki za pomocą przycisków znajdujących się z boku głośnika. Naciśnij przycisk, aby odtwarzać, lub dwukrotnie naciśnij przyciski zwiększania/zmniejszania głośności, aby pominąć utwór. Osłona głośnika jest wyposażona we wskaźniki LED, które świecą światłem ciągłym na niebiesko lub migają w losowo wybranych kolorach.

Wyraźny dźwięk i mocne basy

1,5-calowy głośnik pełnozakresowy zapewnia wyraźny, czysty dźwięk nawet podczas głośnego odtwarzania. Membrana bierna wzmacnia basy, zapewniając o wiele większą dynamikę niskich tonów.

Wbudowany mikrofon

Po włączeniu głośnik jest gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth. Zasięg bezprzewodowy wynosi 10 m, a wbudowany mikrofon umożliwia odbieranie połączeń. W momencie nadejścia połączenia muzyka jest automatycznie wstrzymanywana.

Wejście audio do łatwego podłączenia

Chcesz połączyć się z zewnętrznym źródłem dźwięku, takim jak adapter czy odtwarzacz MP3? Gniazdo wejściowe audio z tyłu głośnika umożliwia podłączenie prawie każdego urządzenia elektronicznego.

Zapobieganie obcinaniu pasma

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągnięcia wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Odpinany pasek do przenoszenia

Odpinany pasek do przenoszenia z precyzyjnie utkanej tkaniny

Powieś głośnik na torbie

Powieś głośnik na torbie lub na rowerze.
9,5 x 9,5 x 3,8 cm

Wskaźniki LED

Wskaźniki LED wokół osłony głośnika — niebieskie/ losowe kolory

Bezprzewodowy zasięg do 10 m

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- System dźwięku: Mono

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Niebieska

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 4,2
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED (wielokolorowy)
- Odporność na wodę: IPX7

Zgodność

- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: iOS w wersji 10.2, Bluetooth 4.2 lub starszy

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu baterijnym: up to 10 godzin

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, Broszura gwarancyjna (cały świat), Pasek do przenoszenia
- Przewód: Przewód do ładowania USB

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 0,3 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W): 11,5 x 5 x 15 cm
- Waga produktu: 0,21 kg

