



Philips
безжична портативна
тонколона

Bluetooth® и NFC

Устойчив на пръски
Вграден микрофон за разговори
16 W, акумулаторна батерия



BT6600A

Малък размер, невероятен звук

Мощен 360° звук

Поставете високоговорителя, както пожелаете. Звукът на 360° осигурява невероятно аудио качество във всички посоки. Презареждайте високоговорителя лесно с докинг станция. Носете го навсякъде, на закрито и навън, в дъжд или слънце. Изключително трайната вградена батерия зарежда дори телефони.

Създадени за пътуване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Високоговорителят действа и като външна батерия за зареждане на смартфон
- Устойчива на пръски конструкция, идеална за употреба при наличие на влага
- Време за възпроизвеждане на музика до 12 часа

Авангардна универсалност

- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Обменяйте музика незабавно между 3 устройства с MULTIPAIR
- За допълнително удобство е включена зарядна докинг станция за високоговорител

Звук, който ви зашеметява

- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания
- Обща изходна мощност 2 x 8 W RMS
- Двойни мембрани на високоговорителите и пасивни радиатори за завладяващ звук

PHILIPS


Акценти

Двойни мембрани на високоговорителите




Двойните 1,75-инчови неодимови мембрани на високоговорителите осигуряват естествен, ясен и балансиран звук, докато двойните насрещни пасивни радиатори разширяват и подсилват басите. Мембраните на високоговорителя с пълен диапазон отпред и отзад създават равномерен 360-градусов звук, предлагайки свободата да се наслаждавате на същото качество на звука, независимо накъде е насочен високоговорителят.

Цифрова обработка на звука

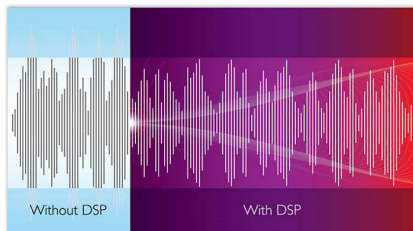


Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропитана с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.

Безжично поточно предаване на музика

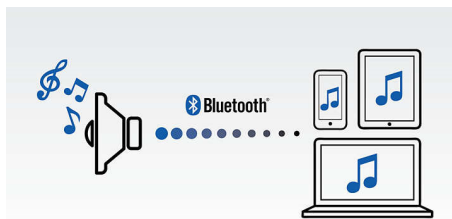

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.


Обменяйте музика между 3 устройства

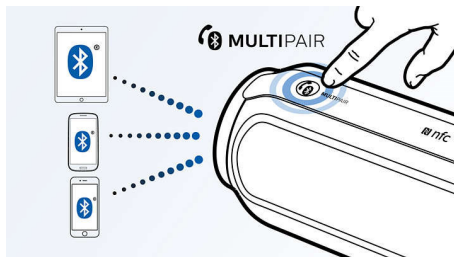

Сдвоявайте едновременно с 3 смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате устройство без прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне на музика с приятели, за партита или просто за изпълнение на различни песни, съхранявани


на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да сменяте музиката с лекота.

Технология NFC

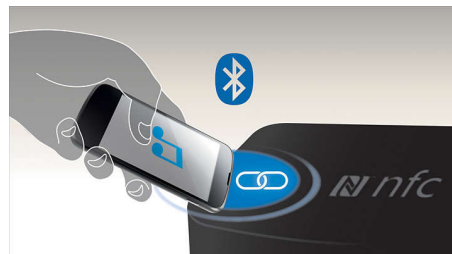

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Зарядна докинг станция за високоговорител

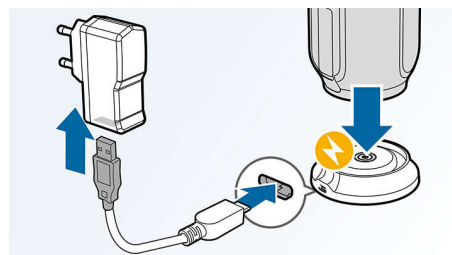

Презареждайте високоговорителя си лесно и удобно, като го поставяте в компактна зарядна докинг станция, която подхожда на всяко място в дома ви. Презареждането на високоговорителя, докато се наслаждавате на музиката, ви позволява да слушате, колкото дълго си пожелаете. За музика в движение високоговорителят може да се зарежда и през стандартен USB кабел.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 8 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се
- Говорители: 2 x 1,75"

Дизайн и покритие

- Цвят: Морско синьо

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- NFC: Bluetooth с докосване за сдвояване; работи с Android 4.0 или по-висока версия и Windows phone 8 или по-висока версия

Комфорт

- Водоустойчивост: IPX4
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя
- USB порт: за зареждане на мобилно устройство (5 V; 2,1 A)

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- Работи с: повечето Bluetooth смартфони,

таблети, музикални устройства

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия

Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Електрозахранване: 5 V, 2 A (USB адаптер)
- Време на работа на батерии: 12 час(а)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Зарядна докинг станция на високоговорителя, USB адаптер, USB кабел за зареждане през компютър, съкратено ръководство за инсталация, гаранционна карта, глобална гаранционна брошура

Размери

- Тегло с опаковката: 1,09 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 81 x 76 x 214 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 279 x 117 x 123 мм
- Тегло на изделието: 0,7 кг



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.7

EAN: 48 95185 61346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com