

Philips
SoundBar skaļrunis

3.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Google Cast un Spotify Connect
Bluetooth un NFC
1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC

HTL5160B



Nepārspējami skaidra balss atveide no 3.1 skaļruņu kanāla

ar Google Cast un Spotify Connect

Uzlabojiet televizoru ar izcili skaidru balss atveidi un virtuālu telpisko skaņu labākam kino baudījumam. Baudiet augstas kvalitātes skaņu un atskaņošanas pieredzi, izmantojot iecienītās mūzikas lietotnes ar šo Soundbar skaļruņi, kurā iespējots Google Cast.

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Savienošana pārī ar vienu pieskārienu Bluetooth tīklā, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC
- Izveidojiet savienojumu ar vienu HDMI ieeju lieliskai attēla un skaņas kvalitātei
- Spotify Connect ērtai lietošanas pieredzei
- Vienkārši pārsūtiet mūziku no tālruņa uz skaļruņi, izmantojot Google Cast

Izstrādāts vienkāršībai

- Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē
- Skārienpanelis intuitīvai atskaņošanai un skaļuma regulēšanai
- Philips lietotne vieglai tīkla iestatīšanai

Bagātīgāks skaņējums TV un filmu skatīšanai

- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Īpašs centra kanāla skaļrunis izcilam balss dzidrumam
- 2 virzienu skaļrunis perfekti skaidrai skaņai un dinamiskam diapazonam
- Dolby Digital un Pro Logic II telpiskā skaņa

PHILIPS

SoundBar skaļrunis

3.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis Google Cast un Spotify Connect, Bluetooth un NFC, 1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC


Izceltie produkti

Centra kanāla skaļrunis




Centra kanāla skaļrunis ir īpaši paredzēts balss frekvenču pastiprināšanai virzienā uz ekrāna centru. Tādējādi tiek nodrošināta uzlabota balss pozicionēšana un skaņas dzidrums aizraujošākam filmu baudījumam.

Dolby Digital un Pro Logic II

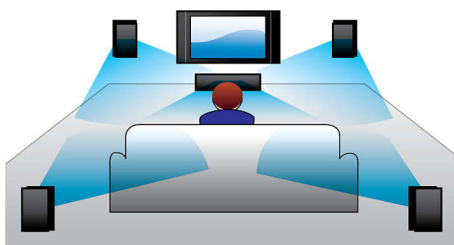

Ar iebūvētu Dolby Digital dekodētāju, nav nepieciešams ārējais dekodētājs; tiek apstrādāti audio informācijas visi seši kanāli un tādējādi tiek nodrošināta telpiskas skaņa, kā arī satriecoši dabiska apkārtējās vides un dinamiska realitātes izjūta. Dolby Pro Logic II nodrošina telpiskās skaņas apstrādes piecus kanālus no jebkura stereo avota.

Virtuālā telpiskā skaņa

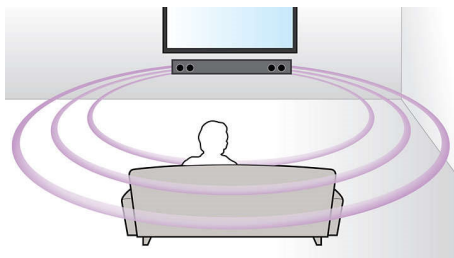

Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtos skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā

skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

Viena pieskāriena savienošana ar NFC



Viegli savienojiet pārī Bluetooth® ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication - tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie Soundstage NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth® savienošana pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Pieejama viena HDMI ieeja

Izbaudiet grandiozu 3D atskaņošanu un kristāldzidru 5.1 vai 7.1 audio, vienkārši savienojot mūsu atskaņotāja HDMI izvadi ar savu AV uztvērēju, kas nav 3D uztvērējs.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

HTL5160B/12

Zems profils




Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē

Bezvadu basu skaļrunis



Bezvadu basu skaļrunis papildu efektam

Skārienpanelis atskaņošanai

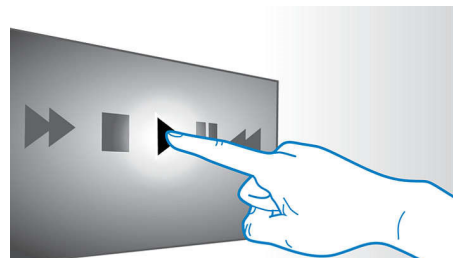

Intuitīvā skārienpanela vadības elementi sniedz iespēju regulēt skaļumu un pārējās atskaņošanas opcijas, vienkārši piespiežot skārienjutīgos vadības elementus priekšējā panelī.

2 virzienu skaļrunis



2 virzienu skaļrunis perfekti skaidrai skaņai un satriecošam dinamiskam diapazonam



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Virtuālā telpiskā skaņa, Skaņas sinhronizācija, Filma, Mūzika, Balss vadība, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs
- Skaņu sistēma: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Basu skaļruņa izejas jauda: 200 W
- Skaļruņa izejas jauda: 40 W x 3
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 320 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 45 - 200 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 8" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 2 ohm
- Skaļruņi katrā Soundbar: 5 x zemfrekvenču skaļruņi, 3 x augstfrekvenču skaļruņi

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Bluetooth, NFC
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā optiskā ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC), HDMI IN 1, Ethernet
- iPod/iPhone: ar 3,5 mm audio ieeju, ar Bluetooth
- Tiešsaistes pakalpojumi: Google Cast™, Spotify Connect
- Augšējie savienojumi: Audio ieeja (3,5 mm), USB 2.0

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Automātiskā audio ieejas kartēšana, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms, Audio atgriešanās kanāls

Strāvas padeve

- Basu skaļruņa enerģijas patēriņš: 30 W

- Basu skaļruņa energopadeve: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Galvenās ierīces strāvas padeve: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Galvenā ierīce: Tīklā pievienotas ierīces strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: <6 W, strāvas patēriņš ECO gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Basu skaļrunis: Tīklā pievienotas ierīces strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: <6 W, strāvas patēriņš ECO gaidstāves režīmā: <0,5 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Maiņstrāvas adapteris, 2 x strāvas vadi, 2 x AAA baterijas, Skrūves (x6), Optiskais audio vads, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 1100 x 51 x 69 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 12,2 kg
- Ierīces svars: 2,2 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 475 x 355 x 373 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 205 x 316 x 401 mm
- Basu skaļruņa svars: 7 kg

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3

Viedtālruņa/planšetdatora programma

- Lietojumprogrammas nosaukums: Philips HCWeSet, bezmaksas lejupielāde no Apple App Store un Google Play



Izlaides datums
2024-04-22

Versija: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Mūzikas pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts. Lūdzu, apmeklējiet attiecīgo mūzikas pakalpojumu tīmekļa vietni, lai uzzinātu informāciju.

* Šim skaļrunim nepieciešams Spotify Premium konts.