

Philips
PhotoFrame

7 inch

7FF1AW



Elke foto vertelt uw verhaal

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips-fotoframe, de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's zonder PC in afdrukkwaliteit te bekijken.

Hoogwaardige fotokwaliteit

- Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
- Kleurendisplay geeft foto's weer in hoogwaardige kwaliteit
- Helderheid aan te passen aan omgevingslicht

Makkelijk uw digitale foto's bekijken

- Gegevens rechtstreeks van geheugenkaarten lezen - geen PC vereist
- Maak een diapresentatie van alle opgeslagen foto's
- Diapresentaties, foto's, miniatuurafbeeldingen of de klok weergeven
- Door de slimme opslagplaats voor foto's kunnen meer foto's worden opgeslagen
- Lees foto's vanaf de camera of download ze van de PC

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Display op ingestelde tijden automatisch in- of uitschakelen
- Simpele, intuïtieve bediening, geen programmering nodig
- Keuze tussen landscape en portrait modus
- Werkt op AC-netstroom of draadloos met de oplaadbare batterij



reddot design award
winner 2006

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- Effectief weergavegebied: 137 x 91 mm
- Puntafstand (horizontaal): 0,1905 mm
- Puntafstand (verticaal): 0,1905 mm
- Resolutie: 720 x 480 pixels
- Helderheid (nits): 200 nit
- Kijkhoek: bij C/R > 5
- Kijkhoek (h / v): 170 / 170 graad
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20000 u

Connectiviteit

- USB: Naar digitale camera, Naar PC

Opslagmedia

- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia kaart, Secure Digital

Gebruiksgemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto (in DCF-structuur), Maximaal 12 megapixels
- Ruimte voor foto-opslag: 50 foto's of meer
- Ondersteuning voor plaatsing: Landscape, Portrait
- Knoppen en bedieningselementen: 6 knoppen
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Diapresentatie, Status, Dagelijks automatisch aan/uit

- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Weergeven in diapresentatie
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows 2000/XP of hoger, Mac OS X, Linux
- Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Standaard, USB-kabel
- Gebruikershandleiding op CD-ROM

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 212 g x 164 x 105 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 45 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C

Voeding

- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld en batterij wordt opgeladen) 12 W
- Gebruiksduur met batterij: 0,8 u
- Indicator LED-batterij: Laden - oranje, Niet laden - uit
- Power Led indicator: In bedrijf - groen
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom, Werkt op batterijen

Kenmerken

Display met hoge pixeldichtheid

Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid op de markt biedt 88% meer pixels per vierkante inch. Dat is zelfs nog hoger dan een hoogwaardige 17 inch LCD-monitor -- hierdoor zorgen uw mooie foto's voor jaloerse blikken. Zij bieden namelijk dezelfde natuurgetrouwe details en levendige kleuren als hoogwaardige afdrukken.

Instelbare helderheid

De aanpasbare helderheid levert een betere kijkervaring op. De helderheid van het beeldscherm kan aan het omgevingslicht worden aangepast, ongeacht of u de foto's bij daglicht of 's nachts bekijkt.

Geheugensleuven

Er zijn twee geheugenkaartlezers ingebouwd waarmee u foto's die zijn opgeslagen op geheugenkaarten eenvoudig kunt delen en bekijken. De ene geheugenkaart is geschikt voor CF-kaarten (Compact Flash I); de andere is geschikt voor MS-kaarten (Memory Stick), SD-kaarten en MMC-kaarten (Multi Media Card).


Meerdere weergavemodi

De flexibele weergavemodi geven u de vrijheid om uw foto's op verschillende manieren te zien. Bekijk ze een voor een of als miniatuurweergaven om gemakkelijk te kunnen zoeken of om een diapresentatie van uw favoriete foto's te maken.

Verstandige opslagplaats voor foto's

Intelligente software minimaliseert de vereiste opslagruimte zonder dat de weergavekwaliteit van de foto's achteruit gaat.

USB-poort

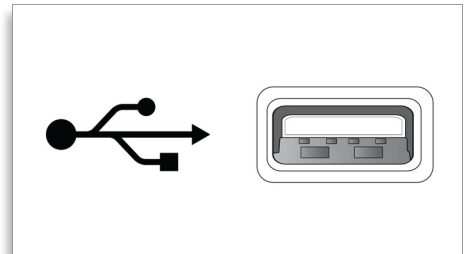

Met de ingebouwde USB-aansluiting kunt u vanaf de meeste camera's en PC's snel en eenvoudig foto's downloaden. Ga naar de website van Philips om te controleren of uw camera compatibel is met Philips Digital Photo Display.



Publicatiedatum
2009-05-07

Versie: 6.0.12

12 NC: 8639 000 16423
EAN: 87 10895 90723 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com