

Philips
Komponens DVD-
mikrorendszer



MCD122

A hangzás bővületében

Kapcsolódjon ki nagyszerű zenével és filmekkel

Ismerje meg a Philips komponens DVD mikro rendszer nyújtotta moziélmény szobát betöltő hangzását. A rendszer 40 W RMS kimeneti összteljesítménye lehetővé teszi, hogy minden egyes hang eljusson Önhöz. Az USB Direct pedig a fényképek és a zene lejátszásáról gondoskodik.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- USB Direct, zene és fényképek lejátszásához
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 40 W kimeneti RMS összteljesítmény
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct




Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Dolby Digital

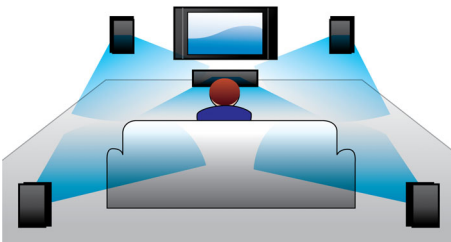

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audió szabvány az emberi fül


működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

Digitális hangolás, tárolt állomások



Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

40 W RMS

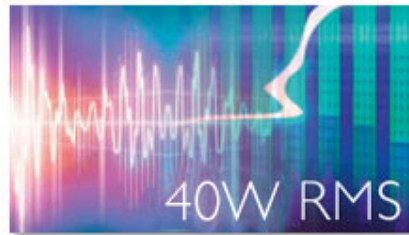

A rendszer RMS összteljesítménye 40 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD lejátszása



A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.



Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Dolby Digital

Hangszórók

- Hangszórók: 4"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Videolejátszás

- DVD régiókód: 2
- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, kép-CD, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállítás, Nagyítás, lassú mozgás, szülői felügyelet, PBC, lemez menü, gyors visszaugrás, gyors előreugrás, OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Javított videó: progresszív pásztázás

Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Egyebek: ID3-tag támogatás
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna
- RDS: RDS órábeállítás, állomásnév, programtípus
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: 2xRCA (audió), komponens videokimenet, kompozit videokimenet (CVBS), digitális koaxiális audiokimenet, Fejhallgató (3,5

- mm-es), SCART kimenet
- Aux be: 2xRCA (audió)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB: USB gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Tárcaszám: 1
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: tálca
- Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y), Hálózati tápkábel
- Távvezérlő: 38-gombos, lítiumelemmel
- Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretek

- Bruttó tömeg: 6 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 160 mm
- Fő hangszóró magassága: 220 mm
- Főegység mélysége: 240 mm
- Csomag szélessége: 395 mm
- Főegység magassága: 90 mm
- Csomag magassága: 310 mm
- Főegység szélessége: 220 mm
- Csomag mélysége: 280 mm

Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W

digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, kép-CD
- Képtömörítési formátum: JPEG



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516
EAN: 87 12581 49222 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com