



Philips
Radio sa satom

Univerzalno punjenje

FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Rezervno napajanje za sat i alarm

AJ3200

Probudite se uz FM radio i potpuno napunjen pametni telefon

Radio sa satom AJ3200 tvrtke Philips puni sve pametne telefone, iPhone ili Android, dok spavate. Fleksibilna stanica savršeno odgovara položaju ulaza na svim telefonima.

Probudite se uz omiljenu FM stanicu i započnite dan puni energije.

Praktičan punjač za baterije pokraj kreveta

- Univerzalna postolja za punjenje i uredno spremanje kabela

Započnite dan na svoj način

- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu
- Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama


Jednostavna uporaba

- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu
- Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

PHILIPS

Istaknute značajke

Univerzalno punjenje

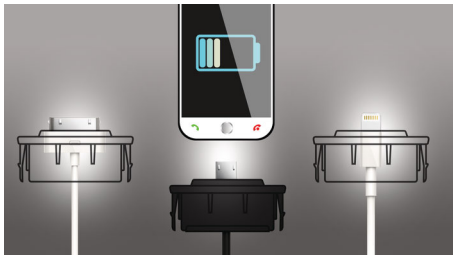


Nema više neurednih kabela na noćnom ormariću. Ovaj radio sa satom isporučuje se s tri izmjenjiva postolja koja omogućavaju punjenje uređaja iPhone, Android uređaja ili drugih pametnih telefona. Koristite Apple Lightning ili 30-pinski kabel za punjenje s odgovarajućim postoljem za svoj iPhone i/ili priloženo mikro USB postolje za Android i druge uređaje. Nakon povezivanja kabela i postolja priključite pametni telefon i odmah započnete punjenje. Čak su i kabeli uredno spremljeni i skriveni od pogleda.

Buđenje uz radio ili zujalicu




Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Ponavljanje alarma

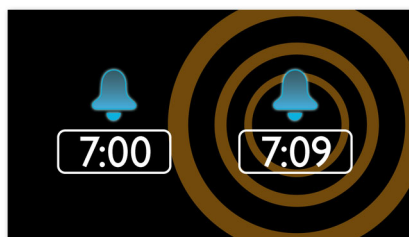

Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnete gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

Dvostruki alarm

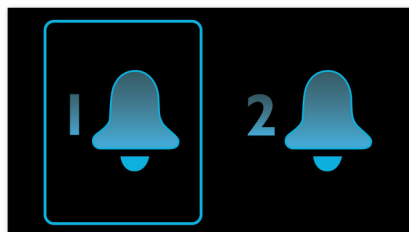

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Nježno buđenje



Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno

buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Baterija za rezervno napajanje

Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

Automatsko isključivanje



Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspate. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 2 sata) i odaberite CD ili radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Uređaj će nastaviti s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspate uz omiljeni CD ili radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije.

Specifikacije

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Zaslون: LED
- Format vremena: 24 h

Budilica

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: Zujalica, FM radio
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- FM frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Broj memoriranih stanica: 10 FM
- Antenski: FM antena

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Izlazna snaga (RMS): 500 mW
- Regulator glasnoće: digitalno

Napajanje

- Vrsta napajanja: AC ulaz
- AC izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W
- Vrsta baterije: AA
- Broj baterija: 2

Dimenzije

- Vrsta pakiranja: D-box
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 112 x 101 x 125 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 119 x 122 x 183 mm
- Masa proizvoda: 0,41 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,56 kg

Dodatna oprema

- mikro USB kabel s postoljem
- Postolje za: Lightning (iPhone 5) priključak, 30-pinski (iPhone 4/4S) priključak
- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni list



Datum izdavanja
2022-04-29

Verzija: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988
EAN: 87 12581 70437 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com