

Philips
Mikromusiksystem

• Dockingstation til iPod/iPhone

DCM2055



Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips mikromusiksystem leveres med en dockingstation til iPod/iPhone, og med direkte USB til bærbare enheder. Uanset om det monteres på væggen eller på et bord, ser systemet sensationelt ud.

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 15 W maksimal udgangseffekt

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

Design, der passer i dit hjem

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering
- Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Direkte USB



Med direkte USB skal du blot slutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed for at afspille din digitale musik direkte fra Philips-enheden.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Kan monteres på væg



Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en

holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

RDS (Radio Data System)


RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Afspil og oplad din iPod/iPhone

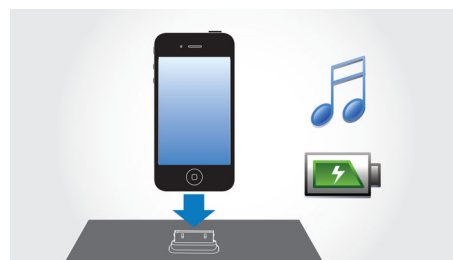

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning
- Lydstyrke: op/ned
- Maks. udgangseffekt (RMS): 15 W

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerdrivere: 2,75" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev, WMA-CD
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, menu, op og ned, næste og foregående spor, afspil og pause
- Andet: ID3 Tag-support

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-urindstilling, stationsnavn
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Opladningsenhed: iPhone, iPod
- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: front, motordrevet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, AC/DC-adapter, Lynhåndbog, Skruer til vægbeslag x 2
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 31 taster
- Brugervejledning: Engelsk

Mål

- Mål på anlæg (B x D): 400 x 98 mm
- Højde (med stander): 235 mm
- Bredde (emballage): 456 mm
- Højde (emballage): 251 mm
- Dybde (emballage): 197 mm
- Bruttovægt: 3,7 kg
- Nettovægt: 2,6 kg

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation, iPod 4. generation, iPod 5. generation, iPod classic, iPod Mini



Udgivelsesdato
2013-05-10

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93623
EAN: 87 12581 65595 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com