

Philips
Home Theater com DVD

Hi-Speed USB 2.0 Link

HTS3365X



Vídeos e som surround de alta definição

com caixas acústicas potentes

As imagens de alta definição e o som surround proporcionados por esse aparelho garantem um entretenimento incrível. Curta as imagens nítidas com aprimoramento HDMI 1080p e reprodução a partir de unidades de USB, aparelhos de MP3 portáteis e praticamente qualquer tipo de disco.

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Áudio e vídeo que parecem reais

- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotos JPEG de câmeras digitais
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Fácil de configurar e usar

- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink por meio de um único controle remoto
- Cabo HDMI incluso
- Caixas acústicas com base para serem colocadas onde você quiser

PHILIPS
sense and simplicity


Destques

HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Hi-Speed USB 2.0 Link

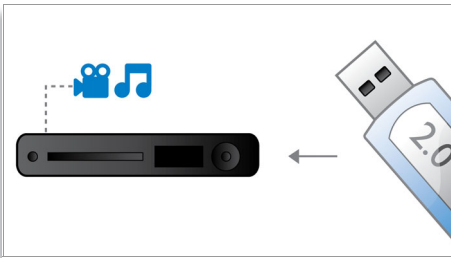

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta

velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Certificado DivX Ultra



Com suporte DivX, você poderá desfrutar de vídeos codificados com DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes como filmes, trailers e vídeos musicais em mídias como CD-R/RW e discos DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, em um prático formato de arquivo.


Pontuação do karaokê



Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação. Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo

como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

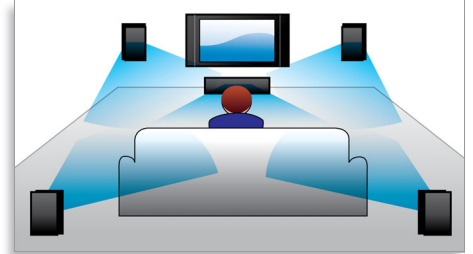

O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina a necessidade do decodificador externo, processando os seis canais de informações de áudio para fornecer uma experiência de som surround de alta qualidade, e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento de som de alta qualidade de qualquer fonte de áudio estéreo.

EasyLink



O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Som

- Potência de saída (RMS): 4x75 W, 2x150 W
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta de frequência: 150-18000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Sistema de áudio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Clássica, Concerto, Drama, Lounge, Jogos, Esportes

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Nº de canais de áudio pré-sintonizados: 40
- Faixas do sintonizador: FM, AM

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, MP3 link, Tomada de 3,5 mm p/microfone
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída S-Vídeo, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada AUX, Antena FM, Antena AM/MW, Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Entrada digital coaxial

Alimentação

- Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 100 W

Caixas acústicas

- Alto-falante de satélite: 2 pilares de base
- Drivers de alto-falantes de satélites: Woofer full range de 3 pol.

- Impedância de alto-falante de satélite: 3 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20000 Hz
- Alto-falante central: com proteção magnética, 3 vias
- Drivers de alto-falante central: Um tweeter de 2", Dois woofers de 2,5"
- Impedância do alto-falante central: 6 ohm
- Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
- Driver do subwoofer: Woofer de 6,5 pol. de alta eficiência
- Impedância do subwoofer: 6 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 40-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas AAA, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Antena AM, Cabo de alimentação, Guia para início rápido, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 58 x 360 mm
- Peso do aparelho: 4,04 kg
- Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 103 x 203 x 71 mm
- Peso dos alto-falantes surround: 0,54 kg
- Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 440 x 105 x 75 mm
- Peso do alto-falante central: 1,39 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 163 x 363 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 5,08 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 555 x 310 x 515 mm
- Peso, incluindo embalagem: 14 kg

Embalagem externa

- Peso bruto: 15,195 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 55,5 x 51,5 x 31 cm
- Peso líquido: 13,09 kg
- Peso da embalagem: 2,105 kg
- EAN: 87 12581 40484 0
- Número de embalagens para o cliente: 1

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 55,5 x 31 x 51,5 cm
- Peso bruto: 15,195 kg
- Peso líquido: 13,09 kg
- Peso da embalagem: 2,105 kg
- EAN: 87 12581 40484 0
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Carton

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
- Peso: 0 kg



Data de emissão
2009-12-18

Versão: 5.0.6

12 NC: 8670 000 38215
EAN: 87 12581 40484 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.