



Philips
AC домашнего
кинотеатра Zenit

Звук 3.1, беспроводной
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC
HDMI 4K-2K

CSS5330B

Магическое сочетание стиля и качества

Больше свободы без спутанных проводов

AC домашнего кинотеатра Philips Zenit — это лаконичный дизайн и простое использование. Насладитесь естественным сбалансированным звучанием и оцените привлекательный дизайн, выполненный из современных и природных материалов. "Умное" решение для хранения кабелей и беспроводной сабвуфер гарантируют удобное размещение устройства и максимум впечатлений от прослушивания.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
- AC МТМ-конфигурации для реалистичного звучания при высокой громкости
- Отражатель басов сабвуфера плавно распределяет звук
- AC центрального канала для превосходной четкости голоса

Улучшение планировки пространства

- "Умное" решение для размещения кабелей и удобного хранения
- Беспроводной сабвуфер для удобства подключения

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

PHILIPS

Особенности


Удобная система хранения шнура

"Умное" решение для размещения кабелей и удобного хранения

АС МТМ-конфигурации

Благодаря конфигурации "средняя — высокая — средняя частоты" (МТМ) основная АС и АС-спутники обеспечивают реалистичное звучание при высокой громкости независимо от положения слушателя. Наслаждайтесь кристально чистым звуком без искажений, где бы вы ни находились.

HDMI 4K2K

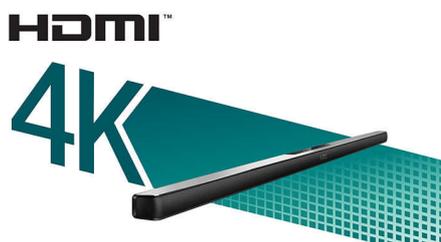


HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4K составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4K может иметь более низкое разрешение — 3840 x 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4K-телевизоров

продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.

Отражатель басов сабвуфера

Купольный отражатель басов плавно распределяет звук на 360 градусов, обеспечивая воспроизведение мощных и насыщенных низких частот. Конструкция препятствует образованию эффекта демпфирования при установке сабвуфера на ковре.

Беспроводная передача через Bluetooth

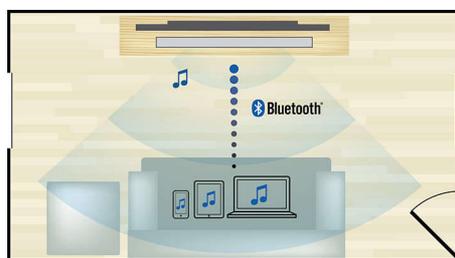

Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth


Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять

подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Dolby Digital и Pro Logic II

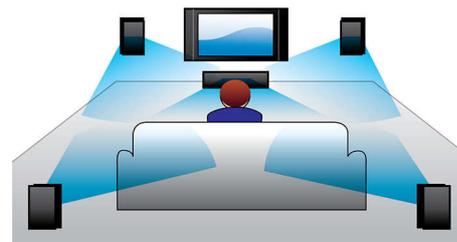

Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

Беспроводной сабвуфер

Беспроводной сабвуфер для удобства подключения

АС центрального канала

АС центрального канала для превосходной четкости голоса

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Crystal Clear Sound, Dolby Digital Prologic II
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт
- Выходная мощность АС центрального канала: 40 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 40 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 340 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, АС-сателлиты — 2 шт., Сабвуфер — 1 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120—18 000 Гц Гц
- Драйверов на АС центрального канала: Широкополосные НЧ-динамики с овальным диффузором — 2 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Спротивление АС-сателлитов: 5 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45 - 150 Гц
- Спротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
- Частотный диапазон АС центрального канала: 80—18 000 Гц Гц
- Излучатели АС-сателлитов: Широкополосные НЧ-динамики 2,5" — 2 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Система: Система 3.1

Подключения

- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Аудиоразъем 3,5 мм, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Вход HDMI (1 шт.), Выход HDMI (передача 4K, ARC)
- Беспроводное соединение: Bluetooth 4.1, NFC, Беспроводной сабвуфер

Внешняя упаковка

- EAN: 48 95185 60736 8
- Длина: 64.7 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28 см
- Вес брутто: 11.8 кг
- высота: 41.5 см
- Вес нетто: 10.2 кг
- Вес упаковки: 1.6 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное

управление

- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Передача 4K (30 кадров/с)

Мощность

- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Питание сабвуфера: 220—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Источник питания АС центрального канала: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, Через адаптер питания

Размеры упаковки

- высота: 41.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 64.7 см
- Глубина: 28 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95185 60736 8
- Вес брутто: 11.8 кг
- Вес нетто: 10.2 кг
- Вес упаковки: 1.6 кг

Габариты изделия

- высота: 5.15 см
- ширина: 58 см
- Глубина: 9.8 см
- Вес: 1.248 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер электропитания, Шнур питания сети переменного тока (2 шт.), Кронштейны для настенного крепления (2 шт.), Винты (4 шт.), Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- АС центрального канала (Ш x В x Г): 580 x 52 x 98 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,3 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 228 x 406 x 265 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,7 кг
- АС-сателлит (Ш x В x Г): 110 x 301 x 110 миллиметра
- Длина кабеля АС-сателлита: 3 м
- Вес АС-сателлита: 1,2 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 7.1.8

EAN: 48 95185 60736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com