



Philips  
AC домашнего  
кинотеатра Zenit

Звук 3.1, беспроводной  
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC  
HDMI 4K-2K

CSS5330B

## Магическое сочетание стиля и качества

### Больше свободы без спутанных проводов

AC домашнего кинотеатра Philips Zenit — это лаконичный дизайн и простое использование. Насладитесь естественным сбалансированным звучанием и оцените привлекательный дизайн, выполненный из современных и природных материалов. "Умное" решение для хранения кабелей и беспроводной сабвуфер гарантируют удобное размещение устройства и максимум впечатлений от прослушивания.

#### Незабываемые впечатления от прослушивания

- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
- AC МТМ-конфигурации для реалистичного звучания при высокой громкости
- Отражатель басов сабвуфера плавно распределяет звук
- AC центрального канала для превосходной четкости голоса

#### Улучшение планировки пространства

- "Умное" решение для размещения кабелей и удобного хранения
- Беспроводной сабвуфер для удобства подключения

#### Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

# PHILIPS

## Особенности


### Удобная система хранения шнура

"Умное" решение для размещения кабелей и удобного хранения

### АС МТМ-конфигурации

Благодаря конфигурации "средняя — высокая — средняя частоты" (МТМ) основная АС и АС-спутники обеспечивают реалистичное звучание при высокой громкости независимо от положения слушателя. Наслаждайтесь кристально чистым звуком без искажений, где бы вы ни находились.

### HDMI 4K2K

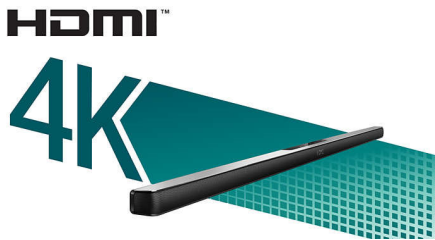


HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4K составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4K может иметь более низкое разрешение — 3840 x 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4K-телевизоров

продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.

### Отражатель басов сабвуфера

Купольный отражатель басов плавно распределяет звук на 360 градусов, обеспечивая воспроизведение мощных и насыщенных низких частот. Конструкция препятствует образованию эффекта демпфирования при установке сабвуфера на ковре.

### Беспроводная передача через Bluetooth

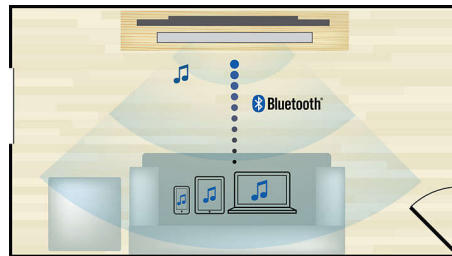

Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth


### Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять

подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

### Dolby Digital и Pro Logic II

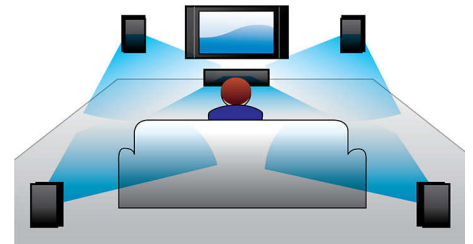

Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

### HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

### Беспроводной сабвуфер

Беспроводной сабвуфер для удобства подключения

### АС центрального канала

АС центрального канала для превосходной четкости голоса

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Crystal Clear Sound, Dolby Digital Prologic II
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт
- Выходная мощность АС центрального канала: 40 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 40 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 340 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, АС-сателлиты — 2 шт., Сабвуфер — 1 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120—18 000 Гц Гц
- Драйверов на АС центрального канала: Широкополосные НЧ-динамики с овальным диффузором — 2 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Сопротивление АС-сателлитов: 5 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45 - 150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
- Частотный диапазон АС центрального канала: 80—18 000 Гц Гц
- Излучатели АС-сателлитов: Широкополосные НЧ-динамики 2,5" — 2 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Система: Система 3.1

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Аудиоразъем 3,5 мм, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Вход HDMI (1 шт.), Выход HDMI (передача 4K, ARC)
- Беспроводное соединение: Bluetooth 4.1, NFC, Беспроводной сабвуфер

## Внешняя упаковка

- EAN: 48 95185 60736 8
- Длина: 64.7 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28 см
- Вес брутто: 11.8 кг
- высота: 41.5 см
- Вес нетто: 10.2 кг
- Вес упаковки: 1.6 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное

## управление

- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Передача 4K (30 кадров/с)

## Мощность

- Энергопотребление в режиме ожидания: &lt; 0,5 Вт
- Питание сабвуфера: 220—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Источник питания АС центрального канала: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, Через адаптер питания

## Размеры упаковки

- высота: 41.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 64.7 см
- Глубина: 28 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95185 60736 8
- Вес брутто: 11.8 кг
- Вес нетто: 10.2 кг
- Вес упаковки: 1.6 кг

## Габариты изделия

- высота: 5,15 см
- ширина: 58 см
- Глубина: 9.8 см
- Вес: 1.248 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер электропитания, Шнур питания сети переменного тока (2 шт.), Кронштейны для настенного крепления (2 шт.), Винты (4 шт.), Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- АС центрального канала (Ш x В x Г): 580 x 52 x 98 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,3 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 228 x 406 x 265 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,7 кг
- АС-сателлит (Ш x В x Г): 110 x 301 x 110 миллиметра
- Длина кабеля АС-сателлита: 3 м
- Вес АС-сателлита: 1,2 кг

## Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 7.1.8

EAN: 48 95185 60736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)