



Philips
Lecteur de CD

CD-MP3
Cassette

AZ1047

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Un son hors du commun

- Platine cassette arrêt automatique
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique pour des basses profondes

PHILIPS


Points forts

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW




MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Platine cassette arrêt automatique

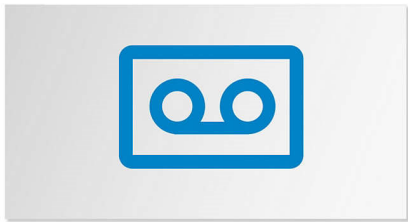

Platine cassette arrêt automatique

Tuner FM/MW

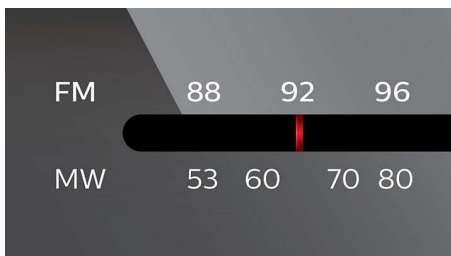


Tuner stéréo FM/MW (AM)

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition

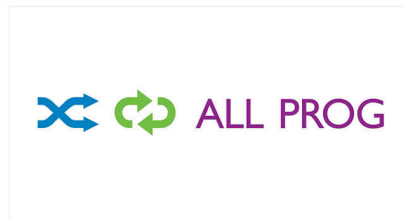

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

Entrée MP3



L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Fini des grilles de haut-parleur: Métal
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Technologie platine cassette: mécanique
- Nombre de platines: 1

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran ACL

Alimentation

- Type de pile: C (LR14)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 6
- Alimentation: 220 - 240 volt

Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Câble d'alimentation
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 2,4 kg
- Profondeur de l'unité principale: 243 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 142 millimètre
- Poids: 1,8 kg
- Largeur de l'unité principale: 292 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 320 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 175 millimètre

Enregistrement audio

- Enreg. des cassettes - amélioration: Enregistrement CD synchro
- Support d'enregistrement: cassette



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 47470 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com