



Philips Philips Fidelio
Enceinte portable sans fil

Bluetooth® et NFC

Port USB pour charge
Batterie rechargeable
20 W, stéréo avec radiateur de basses



P9XBLK

Le son haute fidélité devient mobile

L'obsession du son

L'enceinte sans fil Philips Fidelio offre des performances exceptionnelles et vous accompagne partout. Elle produit un son puissant, clair et dynamique, dont vous pouvez profiter aussi bien chez vous que lors de vos déplacements. Le streaming de musique sans fil via Bluetooth® vous procure un plaisir musical en toute simplicité.

Qualité sonore sans égale

- Amplificateur haute performance, gage de puissance et de dynamisme
- Optimisation du filtre passif pour un équilibre tonal très naturel
- Haut-parleurs de graves et technologie wOOx pour des basses percutantes à la profondeur incroyable
- Haut-parleurs d'aigus à dôme souple pour un son étendu et naturel
- Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)

Conçu pour vous accompagner

- Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour écouter votre musique n'importe où
- Conception supérieure en bois naturel et aluminium

Polyvalence accrue

- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Niveau de batterie affiché automatiquement au contact du haut-parleur
- Port USB permettant de recharger les appareils mobiles

PHILIPS
Fidelio


Points forts

Bluetooth® haute fidélité




Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'enceinte Philips bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.

Technologie NFC

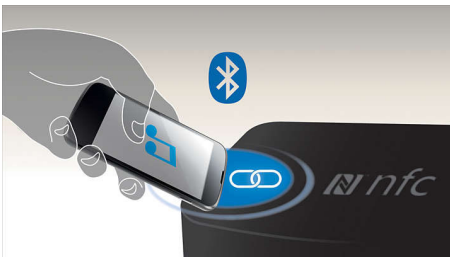

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Haut-parleurs d'aigus à dôme souple

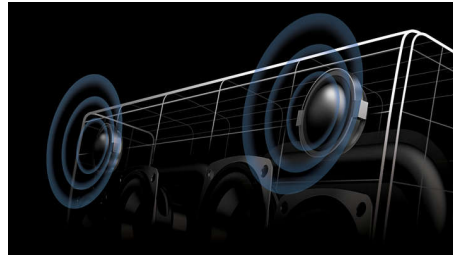

Les haut-parleurs d'aigus à dôme souple permettent d'obtenir une grande précision et un niveau de détail poussé dans les hautes fréquences. Il s'agit là d'une technologie novatrice développée par Philips dans les années 60 et qui est depuis présente dans la grande majorité des enceintes haut de gamme. La configuration spatiale très ouverte doit également beaucoup à ces haut-parleurs d'aigus qui sont généralement très peu affectés par des problèmes de directivité et de distorsion. Ils assurent un champ audio plus étendu et un son plus naturel que les systèmes exploitant uniquement des transducteurs pleine gamme, et ce où que vous vous trouviez dans la zone d'écoute.

Haut-parleurs de graves et technologie wOOx

Malgré un volume acoustique très compact, les basses sont bien marquées et étonnamment profondes pour que vous puissiez pleinement apprécier votre musique, quelle que soit votre genre de prédilection. Ce véritable tour de force est rendu possible par la combinaison de deux haut-parleurs de graves très puissants et d'un radiateur passif de grande dimension par canal, enfermés dans une enceinte très rigide qui préserve tout le dynamisme des basses. L'imposante masse mobile du radiateur passif donne la possibilité de régler le système sur une très basse fréquence de 80 Hz sans subir les turbulences d'air qui se produiraient avec une conception résonnante. Vibrez au rythme de la musique!

Optimisation du filtre passif

Nos ingénieurs du son ont travaillé sans relâche pour optimiser le filtre passif afin de garantir que le son reste aussi naturel que possible. Les voix restent ainsi toujours claires et naturelles et le son n'est ni agressif, ni fatigant, et ce que la diffusion ait lieu dans une petite pièce ou dans un grand espace ouvert, quel que soit le volume choisi. Vous pouvez ainsi écouter votre musique préférée pendant des heures sans vous lasser.

Amplificateur haute performance

L'association de cet amplificateur haute performance et des 8 transducteurs haute efficacité fait des merveilles en matière de puissance et de dynamisme audio. Les haut-parleurs d'aigus et de graves ont été conçus sur mesure pour cet appareil unique en son genre et présentent un facteur de force élevé qui leur permet de diffuser un son dynamique du plus bel effet à tous les niveaux d'écoute. La musique est vivante, entraînante et même envoûtante en toute circonstance.

Diffusion de musique sans fil



Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

Caractéristiques

Enceintes

- Haut-parleurs: 2 haut-parleurs d'aigus de 3/4 po à dôme souple, 4 haut-parleurs de graves pleine gamme de 2 po
- Haut-parleurs – Améliorations: Caisson de basses wOOx
- Puissance de sortie (eff.): 20 W

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, SPP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- Rechargeable via USB
- NFC: Couplage Bluetooth® en une touche ; fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et Windows Phone 8 ou supérieur

Pratique

- Port USB: pour charger l'appareil mobile (5V, 1A)

Compatibilité

- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur
- tablettes et téléphones intelligents Android
- Lecture de fichiers musicaux AAC prise en charge
- compatible Bluetooth® aptX: streaming

Alimentation

- Type de pile: Li-ion (intégré)
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide d'installation rapide, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 287 x 63 x 127 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 326 x 101 x 224 mm