

Philips
Enceinte sans fil

Bluetooth®

SBT300



Un son puissant et dynamique

Profitez de votre musique sans fil

Un son puissant pour le streaming de musique sans fil via Bluetooth®. Les haut-parleurs Bass Reflex offrent des basses puissantes et profondes. L'alimentation sur secteur avec possibilité d'utiliser une pile AA assure une utilisation facile en tout lieu. Une enceinte parfaite pour votre mode de vie.

Simplicité d'utilisation

- Fonctionne avec tout appareil Bluetooth
- Idéal pour n'importe quel téléphone intelligent, ordinateur ou appareil portable

Un son impressionnant

- Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte
- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Convivial et pratique

- Entrée auxiliaire de 3,5 mm conçue pour connecter d'autres appareils audio
- Alimentation c.a. polyvalente avec possibilité d'insérer des piles AA

PHILIPS

Points forts

Bluetooth




Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée qui est à la fois stable et écoénergétique. La technologie permet une connexion sans fil facile à d'autres appareils Bluetooth, ce qui vous permet de diffuser votre musique préférée à partir de n'importe quel téléphone intelligent, tablette ou portable, y compris l'iPod ou l'iPhone doté d'un haut-parleur Bluetooth.

Compatible Bluetooth



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle crée des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (y compris avec les iPod et iPhone).

Système Bass Reflex

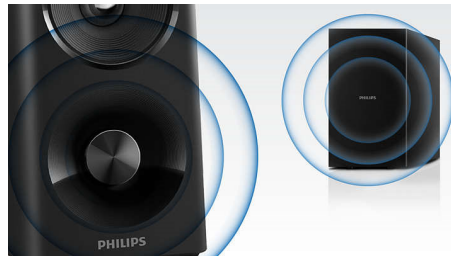

La chambre située derrière le transducteur achemine l'air vers les événements intégrés au haut-

parleur et optimisés pour insuffler aux basses un son plus percutant.

Performances avancées en matière de son

Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte


Entrée auxiliaire de 3,5 mm

Entrée auxiliaire de 3,5 mm conçue pour connecter d'autres appareils audio

Possibilité d'insérer des piles AA

Alimentation c.a. polyvalente avec possibilité d'insérer des piles AA

Idéal pour les téléphones intelligents et les PC

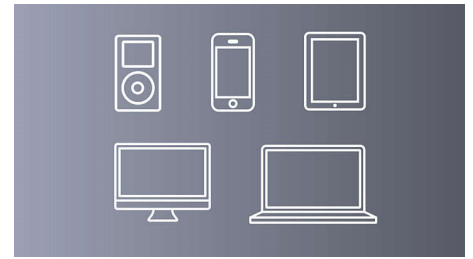

Idéal pour n'importe quel téléphone intelligent, ordinateur ou appareil portatif

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 4 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Haut-parleurs: 2,75"

Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- Compatible avec: la plupart des smartphones Bluetooth®, tablettes, appareils audio
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- autres appareils audio: avec Bluetooth® 2.1 ou

supérieur

Alimentation

- Type de pile: AA
- Puissance électrique: 110 - 220 V
- Nombre de piles: 4
- Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

Dimensions du produit

- Hauteur: 11.6 cm
- Largeur: 30 cm
- Profondeur: 15.6 cm
- Poids: 1.15 kg

Accessoires

- Piles: 4 piles AA
- Feuille de garantie international
- Adaptateur c. a./c. c
- Guide de démarrage rapide



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.1.13

EAN: 87 12581 64192 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com