




Philips
Бездротові навушники
Bluetooth®

40-мм динаміки/закритого типу

Накладні
М'які амбушури

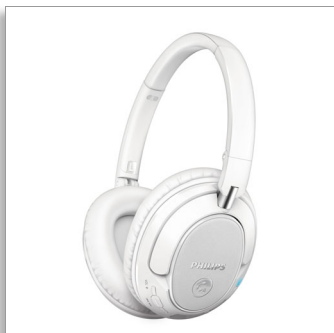

SHB7250WT

Звук високої чіткості

із цифровим підсиленням низьких частот

Навушники Philips SHB7250 зі з'єднанням Bluetooth дозволяють забути про кабелі і насолоджуватися насиченими низькими частотами та бездоганною чіткістю. Легко перемикайте між музикою та викликами й насолоджуйтеся комфортом у дорозі завдяки м'яким амбушурам.

Потужний звук – без використання дротів

- Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості
- 40-мм неодимові динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку
- Конструкція закритого типу для покращеної ізоляції звуку
- Підсилення низьких частот одним дотиком для насичених динамічних басів

Зробіть життя комфортнішим

- Технологія Bluetooth для свободи та зручності без дротів
- Легке з'єднання у пару NFC одним дотиком
- Компактна складана конструкція для легкої портативності в дорозі
- Бездротове керування та задоволення від музики і викликів
- Функція багатоточковості дозволяє відтворювати музику та виклики на двох пристроях одночасно
- Активація Siri та Google Now натисненням кнопки на вушній оболонці

Зручні при тривалому використанні

- Регульовані амбушури та дуга на голову для ідеальної фіксації
- Легка конструкція навушників для тривалого комфортного носіння

PHILIPS

Бездротові навушники Bluetooth®
40-мм динаміки/закритого типу Накладні, М'які амбушури



40-мм динаміки



40-мм неодимові динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

Регульовані амбушури, дуга на голову



Навушники мають ергономічну конструкцію для ідеальної фіксації завдяки регульованим амбушурам та дузі на голову для справжнього комфорту та безпеки в дорозі.

Компактна складана конструкція



Навушники Bluetooth, створені для найкращого прослуховування у дорозі, можна легко скласти для легкої портативності та зберігання. Завдяки уважно відібраним компонентам, зокрема шарнірам, які забезпечують легке переміщення частин навушників, ці навушники є ідеальними для подорожей.

Технологія Bluetooth



З'єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики. Музика не повинна зупинятися, навіть якщо батареї розряджаються. Просто підключіть кабель і продовжуйте відтворення.

Конструкція закритого типу



Конструкція закритого типу ізолює музику від зовнішніх звуків, дозволяючи насолоджуватися дрібними деталями та насиченими басами оригінального запису.

Легке з'єднання в пару NFC




Пристрій автоматично вмикається та зручно з'єднується одним дотиком завдяки технології NFC. Це дозволяє під'єднати навушники Bluetooth до будь-якого

SHB7250WT/00

пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.

Бездротова музика та виклики

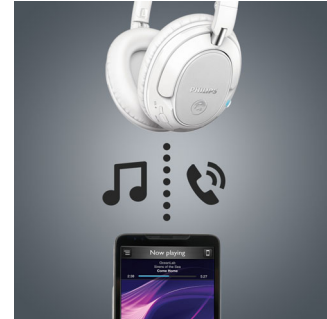

Просто з'єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів. Інтуїтивні кнопки дозволяють керувати музикою та вхідними чи вихідними викликами одним дотиком.

Аудіо високої роздільності



Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Ці навушники відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності.

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 8–40 000 Гц*/ 8–23 000 Гц (режим BT)
- Опір: 32 Ом
- Тип магніту: Неодимовий
- Максимальна вхідна потужність: 40 мВт
- Чутливість: 104 дБ
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Акустична система: Закрита
- Мембрана: ПЕТ

Під'єднання

- Аудіоз'єднання: 3,5-мм лінійний вхід
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Версія Bluetooth: 4,0
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Під'єднання кабелю: одностороннє
- Покрытие конектора: позолочене

Аксесуари

- Аудіокабель: Додатковий 1,2-м аудіокабель
- Короткий посібник: У комплекті
- USB-кабель: У комплекті для заряджання

Зручність

- Керування викликами: Відповідь на виклик/ завершення виклику, Відхилення виклику, Вимкнення мікрофона, Утримання виклику, Перемикання між викликом та музикою, Перемикання між 2 викликами
- Регулятор гучності
- Очікування виклику

Потужність

- Тип батареї: Літій-полімерна
- Акумуляторна
- Тривалість відтворення музики: 11* год.
- Час очікування: 200* год.

- Час розмови: 11* год.
- Цифрове усунення шумів/відлуння
- Попередження про низький заряд

Зовнішня коробка

- Вага брутто: 3,071 фнт.
- Вага брутто: 1,393 кг
- Код GTIN: 1 69 25970 70134 8
- Outer carton (L x Ш x B): 29,5 x 21,2 x 23,4 см
- Outer carton (L x Ш x B): 11,6 x 8,3 x 9,2 дюймів
- Вага нетто: 1,382 фнт.
- Вага нетто: 0,627 кг
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Вага тари: 0,766 кг
- Вага тари: 1,689 фнт.

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x B x T): 19,5 x 20 x 8,9 см
- Розміри упаковки (Ш x B x T): 7,7 x 7,9 x 3,5 дюймів
- Код EAN: 69 25970 70134 1
- Вага брутто: 0,3575 кг
- Вага брутто: 0,788 фнт.
- Вага нетто: 0,461 фнт.
- Вага нетто: 0,209 кг
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вага тари: 0,327 фнт.
- Вага тари: 0,1485 кг
- Тип розміщення на полиці: Обидва

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x B x T): 5,7 x 7,2 x 3,1 дюймів
- Розміри виробу (Ш x B x T): 14,5 x 18,2 x 7,9 см
- Вага: 0,369 фнт.
- Вага: 0,1675 кг



Дата випуску 2018-03-07

Версія: 11.3.3

12 NC: 8670 001 23139
EAN: 06 92597 07013 41

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Фактичні результати можуть відрізнятися
* У разі використання кабелю для навушників з комплекту