




Philips
priključni zvočnik

z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
10 W, baterije ali izmenični tok

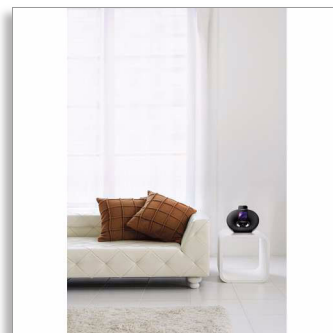

DS3205



Zvok, ki ustreza vašemu domu

Priključni zvočniki DS3205, združljivi z mobilnikom iPhone 5 in najnovejšimi iPodi prek priključka, predvajajo kristalno čisto glasbo z vaših naprav iPod/iPhone. Za največjo možno prilagodljivost je mogoč priklop na električno omrežje ali baterijsko napajanje.

Kristalno čist zvok

- DBB za globoke nizke tone pri katerikoli glasnosti
- Neodimovi zvočniki za čist, uravnotežen zvok
- Tehnologija zaščite za preprečevanje motenj zaradi mobilnega telefona
- Skupna izhodna moč 10 W RMS

Elegantno in kompaktno

- Kompaktna zasnova za vsak prostor in vsak življenjski slog
- Celovita zasnova za čudovit videz z vseh strani

Napredna vsestranskost

- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka
- Možnost delovanja na baterije ali na izmenični tok – v glasbi uživajte kjerkoli
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

PHILIPS

Priključni zvočnik
z osvetljenim priključkom za iPod/iPhone, 10 W, baterije ali izmenični tok

Specifikacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Zvok

- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Izhodna moč: 10 W RMS

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)



Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Velikost AA (LR6)
- Število baterij: 4
- Življenjska doba baterije: 8 h

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 224 x 120 x 162 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 240 x 145 x 240 mm
- Teža izdelka: 1,1 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,33 kg

DS3205/12

Značilnosti

Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživajte v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Neodimovi zvočniki

Neodim je najboljši material za proizvodnjo močnega magnetnega polja za večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov in čisto, uravnoteženo kakovost zvoka.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.



Datum izdaje 2014-07-15

Različica: 3.0.7

12 NC: 8670 001 00346
EAN: 08 71258 16781 28

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com