

Philips
DVD плейър

DVP3350



Наслаждавайте се на всичко - от DVD или USB

С връзка през високоскоростен USB 2.0

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът на Philips ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път

Лесна употреба

- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства


Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- Media Copy прехвърля снимки и музика към USB флаш устройства

PHILIPS


Акценти

12-битова/108 MHz видео обработка

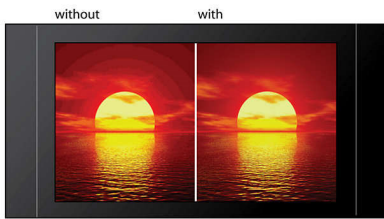


12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

Възпроизвежда всичко

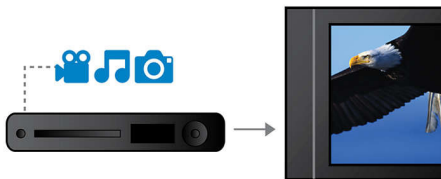


Възпроизвеждайте практически всеки мултимедийен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

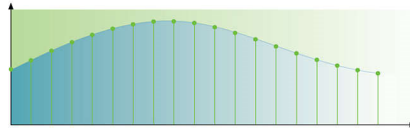


Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

Възпроизвежда всичко

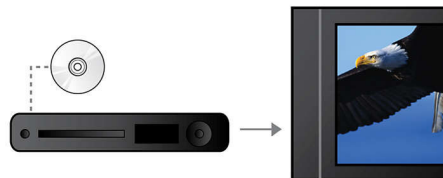

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.


Прогресивно сканиране

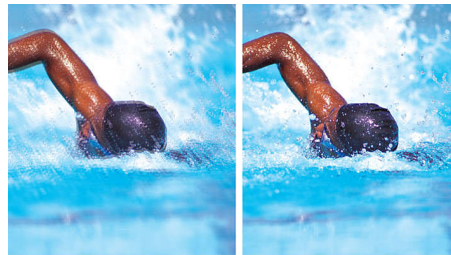

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на

изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Сертифициран за DivX

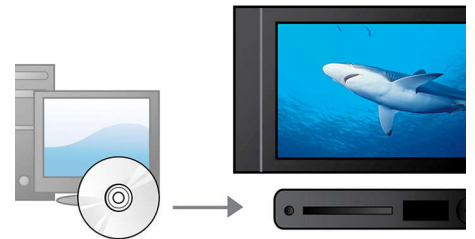

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си мултимедийен плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): > 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 100 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, SCART

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Холандски, Датски, Фински, Френски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Турски, Шведски, Полски

Захранване

- Потребявана електроенергия: < 10 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт

Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 2,4 кг
- Височина на опаковката: 80 мм

- Височина на изделието: 37 мм
- Ширина на опаковката: 480 мм
- Дълбочина на изделието: 209 мм
- Тегло на апарата: 1,3 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Машаб, Слайдшоу, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.1.12

EAN: 87 12581 48617 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com