


# Connexion au PC

Connectez le Philips Streamium Audio satellite à votre PC pour effectuer les tâches suivantes :

- **Accès** aux fichiers audio stockés sur votre PC à partir du Philips Streamium Audio Station ou de la source **UPnP**

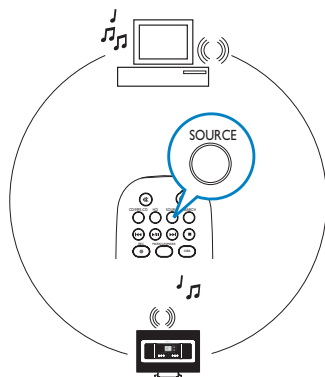

- **Mise à niveau** du micrologiciel du Philips Streamium Audio Satellite




Configuration PC minimale requise pour la connexion au Philips Streamium Audio Satellite :


- Windows 2000/XP (Édition familiale ou Professionnel)
- Processeur Pentium III de 500 MHz ou plus
- 256 Mo de RAM
- Lecteur de CD-ROM
- Carte Ethernet (pour la connexion câblée) / carte réseau sans fil 802.11 b/g (pour la connexion sans fil)
- 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Lecteur Windows Media® 9.0 ou supérieur

# Établissement d'une connexion filaire

Connectez directement le Streamium Audio satellite au PC à l'aide du câble Ethernet fourni (orange)

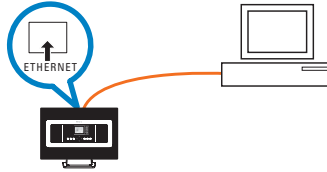

Ou  
connectez directement le Streamium Audio satellite au point d'accès à l'aide du câble Ethernet fourni (orange).

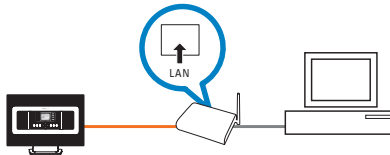

## Conseils :

- Assurez-vous que le port Ethernet est défini sur " Enabled " (Activé) pour établir la connexion WADM.

# Établissement d'une connexion sans fil

disposez-vous d'un point d'accès sans fil ?

## OUI



### Sur le satellite :

- appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Settings > Network > Wireless (Sans fil) > [sélectionnez le réseau souhaité] > [Saisissez la clé de chiffrement à l'aide de la télécommande à l'v] > Automatic (Automatique) > Apply Settings (Appliquer les réglages) > Yes (Oui)**

## NON



### a. Sur le satellite :

- Appuyez sur **SOURCE** pour accéder au mode UPnP
- Appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Information > Wireless (Sans fil) > SSID > (prenez note du code SSID)**
- Appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Information > Wireless (Sans fil) > Clé WEB > (prenez note de la clé WEB)**

### b. Sur le PC :


- Sélectionnez **Start > Control Panel > Network Connections > Enable Wireless Network Connections > View Available Wireless Networks > Sélectionnez le réseau correspondant au code SSID du satellite > entrez la clé WEP récupérée du satellite**

### Conseils :

- Vérifiez si l'adaptateur réseau sans fil du PC fonctionne correctement.
- Rapprochez le satellite du point d'accès sans fil.
- Assurez-vous que l'option DHCP est activée sur le point d'accès sans fil. Si elle n'est pas disponible, choisissez Static (Statique), puis introduisez la configuration IP.

# B1

## Installation et exécution de WADM

- 1 Insérez le CD PC Suite.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée et acceptez les conditions de la licence.
- 3 Sélectionnez WADM, puis Next (Suivant) pour commencer l'installation.
- 4 Pour lancer WADM, double-cliquez sur l'icône  correspondante du Bureau.
- 5 Sélectionnez le satellite souhaité, puis cliquez sur **Connect now** (Connecter maintenant).



### Tips:

- Ouvrez une session sur votre PC en tant qu'administrateur.
- Si la configuration IP du satellite n'est pas comprise dans la page par défaut (masque de sous-réseau : 255.255.0.0 ; adresse IP : 172.31.x.x). sélectionnez **Connection Wizard** (Assistant de connexion) > **Custom Mode** (Mode personnalisé). Entrez la configuration IP du satellite lorsque vous y êtes invité. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Information** > **Ethernet** pour vérifier la configuration IP.
- Pour les utilisateurs de Windows(r) XP SP2, assurez-vous que le pare-feu Windows a été désactivé en cliquant sur Démarrer > Panneau de configuration > Centre de sécurité > Pare-feu Windows > Désactivé. (Consultez le site Web [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) pour plus de détails)
- Si certaines fonctions de WADM restent inaccessibles, il est possible que votre logiciel antivirus soit en cause. Il est recommandé de désactiver temporairement votre logiciel antivirus.
- Une fois le WADM lancé, l'accès Internet peut être désactivé. Fermez WADM pour restaurer l'accès.
- Si vous utilisez Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur WADM, sélectionnez **Propriétés** > **Compatibilité**, puis assurez-vous que les options " Mode de compatibilité " et " Niveau de privilège " sont activées. Ensuite, cliquez sur OK. Si ce n'est pas le cas, votre WADM ne pourra pas démarrer.

si le satellite n'a pas été détec,


- connexion filaire: Sélectionnez **Connection Wizard > Express mode> Next** pour créer une nouvelle connexion.

**Remarque:** si vous avez sélectionné **Connection Wizard** (Assistant de connexion) > **Custom mode**(Mode personnalisé), l'adaptateur réseau sans fil est sélectionné par défaut lorsque l'ordinateur dispose à la fois d'un adaptateur filaire et d'un adaptateur sans fil. Vous devez sélectionner l'adaptateur filaire manuellement

- Wireless connection: Check that wireless Access Point is broadcasting preferred wireless network SSID AND that PC's wireless network adaptor is working




# Utilisation de WADM

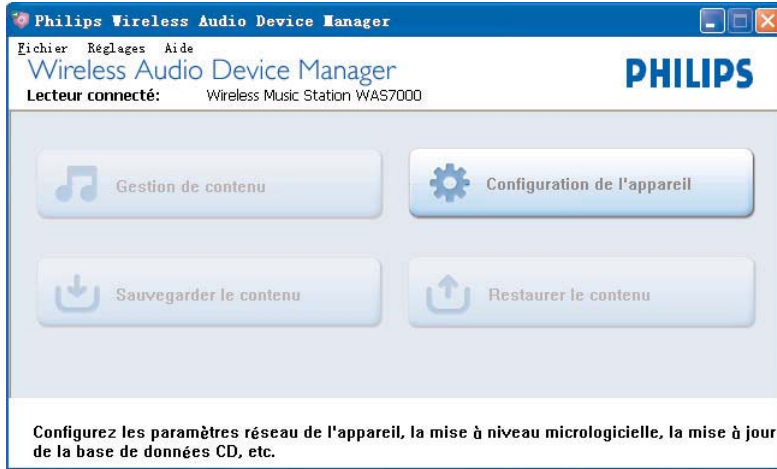


Le sous-menu Device configuration (Configuration du périphérique) permet d'afficher des informations sur le système, de gérer les paramètres réseau, de mettre à jour le micrologiciel, et d'afficher la connexion du périphérique au réseau externe.

- 1 Vérifiez si vous avez installé Philips
- 2 Media Manager (PMM) sur le PC.

Pour lancer PMM, double-cliquez sur l'icône  du Bureau correspondante (le cas échéant).



- 3 Lorsque vous lancez **PMM** pour la première fois, cliquez sur **Add Music** (Ajouter musique) > **Add Files or Folders** (Ajouter fichiers ou dossiers) pour spécifier des fichiers de musique sur le PC.
- 4 Satellite :  
Appuyez sur **SOURCE**, puis sélectionnez le serveur de musique de votre choix.

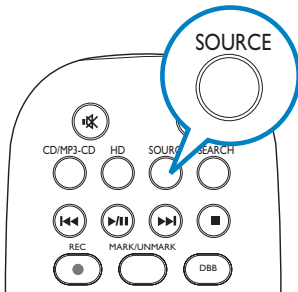

### Conseils :

- Le périphérique UPnP ne doit pas nécessairement être un PC. Il peut s'agir de tout périphérique serveur de contenu.
- Si le périphérique UPnP n'a pas été détecté au bout de 5 minutes, mettez-le hors puis sous tension pour accélérer la connexion.

# Besoin d'aide ?

www.philips.com/support  
ou  
appelez notre service assistance

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

© Royal Philips Electronics N.V. 2006

All rights reserved.

www.philips.com

3141 075 22071

Fra