

Philips  
DVD плейър



DVP3310



## Възпроизвежда всеки диск, чете всеки формат

Има ли значение размерът? Чували ли сте, че по-малкото може да е повече? Представяме ви най-изгодния DVD плейър. Без усложнения! Едно просто устройство, което възпроизвежда всякакъв формат на диска, включително цифрови снимки, без никакъв компромис с качеството на картината.

### Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвежда формати MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път

### Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде

# PHILIPS


# Акценти

## 12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

## 192kHz/24-битов аудио ЦАП

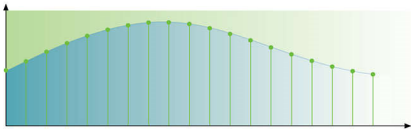


Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

## Изходи за аналогово и цифрово аудио



Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио

## Прогресивно сканиране

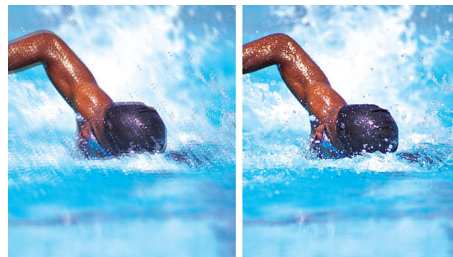


Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

## Ултра-тънък дизайн



Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде

## Възпроизвежда всичко

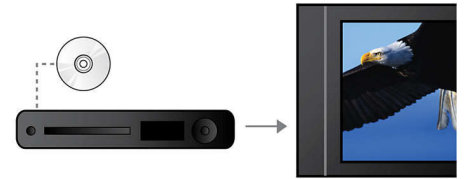

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.

## Възпроизвежда всичко

Възпроизвеждайте MP3, WMA и JPEG и се убедете в удобството да споделяте мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

## Побиране на екрана



Каквото и да гледате, по която и да е телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, че картината ще запълни целия екран. Неприятните черни ленти отгоре и отдолу изчезват, без да е нужно да правите досадни ръчни настройки. Просто натиснете бутона "Побиране на екрана", изберете формата и се радвайте на филма си на цял екран

# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: 100

## Възможности за свързване

- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), SCART

## Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Английски, Датски, Холандски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски

## Захранване

- Потребявана електроенергия: <math>10\text{ W}</math>
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>1\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 2,4 кг

- Височина на опаковката: 80 мм
- Височина на изделието: 37 мм
- Ширина на опаковката: 480 мм
- Дълбочина на изделието: 209 мм
- Тегло на апарата: 1,3 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

## Мултимедийни приложения

- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 1.1.7

EAN: 87 12581 45970 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)