



Philips
CD Soundmachine

Dockingstation til iPod/iPhone

AZD1755

Nyd musik fra din iPod/iPhone, uanset hvor du er

Spil musik fra din iPod/iPhone højt og flot. Den lækre CD Soundmachine fra Philips har et højtalersystem med fuldt frekvensområde og ydermere kraftfuld dynamisk basforstærkning – det er perfekt til at sætte lyd på festen, uanset hvor du er.

Nyd din musik fra flere kilder

- Dock din iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Afspil CD, CD-R og CD-RW
- FM-tuner til radionydelse
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- Programmerbar CD med 20 spor
- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspil CD, CD-R og CD-RW



Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

MP3 Link




MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.



Programmerbar CD med 20 spor

Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.

CD Shuffle/Repeat

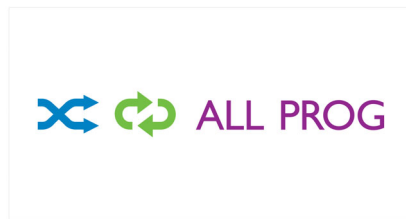

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod 5. generation, iPod med farvedisplay, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod classic, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, næste og foregående spor, afspil og pause

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Antenne: FM-antenne

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Komfort

- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: top

Strøm

- Lysnet: AC-adapter, 220-240 V
- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

Tilbehør

- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Mål

- Hovedenhedens dybde: 92 mm
- Hovedenhedens højde: 200 mm
- Hovedenhedens bredde: 380 mm
- Bredde (emballage): 416 mm
- Højde (emballage): 238 mm
- Dybde (emballage): 130 mm
- Bruttovægt: 2,2 kg
- Vægt: 1,9 kg



Udgivelsesdato
2014-04-16

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 86487
EAN: 08 71258 16321 44

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com