

Philips
Microcadena

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para carga

BTM2310



Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

Escucha la música de tu smartphone, transmite el contenido de tu biblioteca por Bluetooth y reproduce CD de MP3 en este sistema musical de Philips todo en uno de diseño compacto. Carga todos tus dispositivos inteligentes, ya sean smartphones o tabletas, con el puerto de carga USB incorporado.

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida máxima de 15 W
- Control digital del sonido
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3


Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

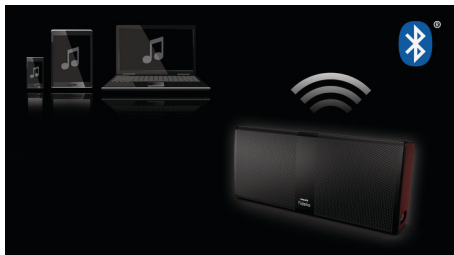

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de

audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Control digital del sonido

El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 15 W

Altavoces

- Altavoces: Woofer de 3"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Manual del usuario
- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones

Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 121 mm
- Profundidad de la unidad principal: 247 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 150 x 125 mm
- Alto del altavoz principal: 238 mm
- Anchura del embalaje: 577 mm
- Altura del embalaje: 312 mm
- Profundidad del embalaje: 185 mm
- Peso bruto: 4,67 kg
- Peso neto: 3,55 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2022-04-29

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 69 59033 84805 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com