



Philips izzy  
draadloze multiroom-  
luidspreker

Bluetooth®  
Zwart



BM5B

## Met één tik muziek in elke ruimte

De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.

### Philips izzylink™ voor muziek in meerdere ruimten

- Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth
- izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps
- Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave
- De hoofd-luidspreker van de groep met één aanraking wijzigen

### Verrijk uw luisterervaring

- 2 x 2,5 inch drivers met baspoort voor kamervullend geluid

### Eenvoudig in gebruik

- Al uw muziek streamen via izzylink™
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

# PHILIPS


## Kenmerken

### Muziek afspelen in één kamer



Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

### izylink™

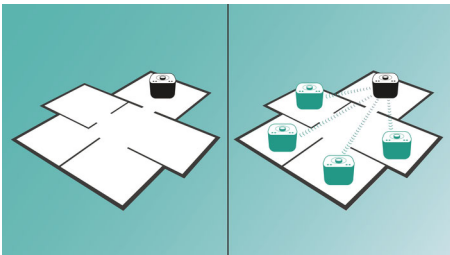

izylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.

### izylink™ met één aanraking instellen



Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP"




Publicatiedatum  
2019-11-10

Versie: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052  
EAN: 48 95185 61320 8

op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

### Gemakkelijk de hoofd-luidspreker wijzigen

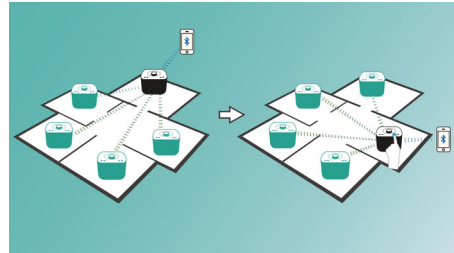

In elke izylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofd-luidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.

### 2 drivers voor de echte HiFi-liefhebber



Izzy multiroom-luidsprekers zijn uitgerust met 2 x 2,5 inch drivers voor de echte HiFi-liefhebber en zorgen voor krachtig, kamervullend geluid. De baspoorten verbreiden de lage frequenties, waardoor een overweldigende en dynamische ervaring ontstaat.

## Specificaties

### Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad met Retina-scherm, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3e generatie of later
- andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger
- Geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, muziekspelers, tablets

### Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd
- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: 2 drivers van 2,5 inch met volledig bereik en baspoort

### Comfort

- Volumeregeling: Draaiwiel/tje

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Wereldwijde garantiokaart, Snelle installatiehandleiding
- AC/DC-adapter: 100-240 V

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 165 x 118 x 165 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 269 x 211 x 158 mm
- Gewicht van het product: 1,123 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,837 kg

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)