



Philips Fidelio
Głośniki bezprzewodowe
SoundSphere

z technologią AirPlay



DS9860W

Poczuj emocje jak podczas koncertu na żywo

dzięki temu zestawowi audio

Muzyka zabrmi żywiej dzięki głębokim, naturalnym dźwiękom uzyskanym za pośrednictwem technologii akustycznych SoundSphere. Eleganckie głośniki bezprzewodowe DS9860W firmy Philips są wyposażone w technologię AirPlay i umożliwiają przesyłanie strumieniowe z urządzeń iPod, iPhone i iPad, a także z serwisu iTunes.

Nieźrównana jakość dźwięku

- Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
- FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie
- Technologia SoundCurve zapewnia doskonałe odwzorowanie dźwięku
- Konstrukcja Bass Reflex zapewnia pełny i głęboki bas
- Całkowita moc wyjściowa 2x50 W RMS

Wyjątkowe wzornictwo i wykończenie

- Ręcznie wykonana obudowa głośnika z prawdziwego drewna zapewnia dźwięk doskonałej jakości
- Głośnik wykończony dębem malezyjskim — edycja limitowana

Zaawansowana wszechstronność

- Strumieniowe przesyłanie muzyki za pomocą technologii bezprzewodowej AirPlay

Intuicyjna obsługa

- Aplikacja SoundStudio daje pełną kontrolę nad ustawieniami dźwięku

PHILIPS
Fidelio


Zalety

Głośniki SoundSphere



Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, ponieważ każda nuta wydobywająca się z głośników SoundSphere jest zgodna z zamierzeniami twórcy. Dostarczając czysty i naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą głębsze i bardziej przestronne doznania. Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki któremu będziesz mieć wrażenie, że przed Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik SoundSphere wyposażony jest w głośnik wysokotonowy, który znajduje się nad obudową głośnika i emituje bardziej czysty dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne złącza i dopracowana pozycja głośnika niskotonowego względem głośnika wysokotonowego minimalizują zakłócenia i zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

FullSound™

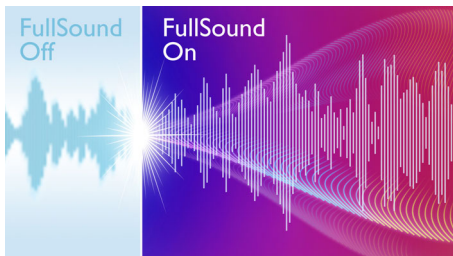

Opracowana przez firmę Philips technologia FullSound wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie dźwięku nowej generacji, by wiernie wzbogacić odtwarzany dźwięk. Muzyka jest dynamicznie analizowana i optymalizowana, tak aby brzmienie było ciepłe i pełne detali.

Technologia SoundCurve



Pieczółowicie wymodelowana zakrzywiona tylna część tego głośnika ze stacją dokującą zapewnia wysoko wydajną strukturę akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność obudowy, znacznie redukując wewnętrzne rezonanse i eliminując vibracje oraz zakłócenia dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem płynącym z głośników o olśniewającym wyglądzie.


Konstrukcja Bass Reflex



W technologii Bass Reflex wykorzystano tubę basową dostrojoną do głośności akustycznej głośnika, by odtworzyć głębokie basy w małej obudowie. Starannie zaprojektowana tuba basowa wspomaga przepływ powietrza i umożliwia odtwarzanie głębokich, poruszających basów nawet przy dużej głośności, jednocześnie minimalizując turbulencje powodujące zakłócenia.

DS9860W/10

Głośnik z ręcznie wykonaną obudową z prawdziwego drewna

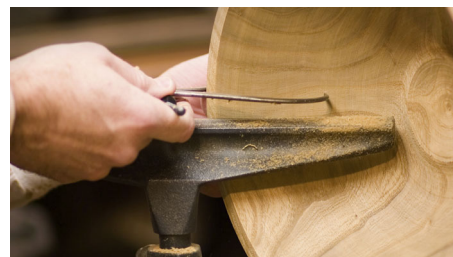

Przez wieki najlepsze instrumenty muzyczne wykonywano z drewna. Naturalne właściwości akustyczne drewna sprawiają, że także dziś wykonuje się z niego najlepsze instrumenty i sprzęt muzyczny. Ten głośnik także został wykonany ręcznie z drewna, przy czym zastosowano tu dodatkowo zaawansowane techniki gięcia drewna, aby stworzyć odpowiednie krzywizny w obudowie. Właściwie obliczona krzywizna redukuje drgania i eliminuje zniekształcenia dźwięku, zapewniając naturalne brzmienie.

Technologia bezprzewodowa AirPlay



Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie strumieniowe całej kolekcji muzycznej serwisu iTunes do stacji dokującej Fidelio. AirPlay odtwarza bezprzewodowo z programu iTunes w komputerze, urządzeniu iPhone, iPad lub iPod Touch na dowolnym głośniku obsługującym technologię AirPlay. Głośniki muszą być jedynie połączone z siecią Wi-Fi. Funkcja AirPlay umożliwia również jednoczesne odtwarzanie muzyki we wszystkich głośnikach we wszystkich pomieszczeniach. Ulubionych utworów można zatem słuchać w dowolnym pokoju.

Dane techniczne

Zgodność

- Zgodność z: wszystkie urządzenia iPod, iPhone i iPad

Aplikacja iPod/iPhone/iPad

- Nazwa aplikacji: SoundStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej

Głośniki

- Przetworniki głośn.: 2 głośniki wysokotonowe 20 mm (3/4"), 2 głośniki średniotonowe 12,5 cm (5")
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 50 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód

zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Możliwości połączeń

- AirPlay
- Wejście AUX

Wymiary

- Wymiary produktu: [głośniki] 265 (średnica) x 410 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 760 x 338 x 485 mm
- Waga produktu: (jednostka centralna) 12 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 14,5 kg

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Data wydania 2014-01-03

Wersja: 2.0.6

12 NC: 8670 000 90592
EAN: 08 71258 16459 53

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com