



Philips
Original-radio

med 30-pinner kontakt
for iPod/iPhone
DAB+, FM
10 W



ORD7300



Den originale radioen

Denne Philips Original-radioen kombinerer det ikoniske utseendet til Philips-radioen på 50-tallet med dagens teknologier. Den spiller av og lader iPod/iPhone, har DAB+- og FM-radio med Hi-Fi-lyd.

En rikere lydopplevelse

- Hi-Fi-lyd
- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass

Gled deg over DAB+-radio med digital kvalitet

- Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
- DAB for en radioopplevelse uten forstyrrelser

Lett å bruke

- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Moderne retrodesign

- Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen

PHILIPS


Høydepunkter

DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Spill av og lad iPod/iPhone

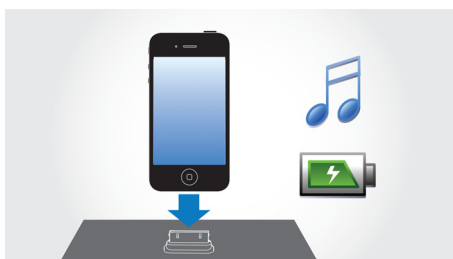

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å

bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptore. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuiet – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkensamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, Andre generasjons iPod touch, iPod classic, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod, iPod med fargeskjerm, iPod nano, iPod mini, Førstegerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lydavspilling

- Avspillingsmodus: Lader iPod, Lader iPhone

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: DAB (bånd III), FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5–108 MHz
- Forhåndsinnstillinger: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisk digital søking
- DAB: infovisning, meny, Smart Scan

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Drift

- Strømtype: AC-inngang

Mål

- Produktmål (BxDxH): 330 x 150 x 163 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Strømledning (VDE & Storbritannia), Brukerhåndbok, Garantisertifikat



Utgivelsesdato
2014-08-13

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 08 71258 16546 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com