



Philips
ДОК-станция для iPod/
iPhone

с коннектором Lightning
для iPod/iPhone/iPad
FM, два будильника
10 Вт, сохранение времени/
будильника

DC295

Просыпайтесь под любимую музыку

благодаря док-станции для iPod/iPhone/iPad

Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку с вашего iPod/iPhone/iPad с коннектором Lightning или под выпуск новостей по радио. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу.

Начинайте день по-своему

- Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровая настройка FM с предустановками
- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Легко использовать

- Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Автоматическая синхронизация времени через iPod/iPhone с коннектором Lightning

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Алюминиевый корпус

PHILIPS

док-станция для iPod/iPhone
с коннектором Lightning для iPod/iPhone/iPad, FM, два будильника, 10 Вт, сохранение времени/будильника

DC295/12

Особенности

Будильник для рабочих/выходных дней



Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Алюминиевый корпус

Корпус этой музыкальной системы Philips изготовлен из литого алюминия и поэтому имеет малый вес и способен выдерживать высокие температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, такой корпус прочен и надежен.

Общий пульт ДУ



Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от Philips можно без труда управлять сотнями композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Понятное использование обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен

файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

Автоматическая синхронизация времени


Автоматическая синхронизация времени через iPod/iPhone с коннектором Lightning

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Двойной будильник

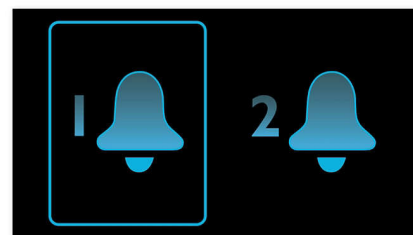

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.



Док-станция для iPod/iPhone

с коннектором Lightning для iPod/iPhone/iPad, FM, два будильника, 10 Вт, сохранение времени/будильника

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: 87,5-108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Белый
- Пульт ДУ: Многофункциональность
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью

Питание

- Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
- Количество батарей: 2
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока, 10 В, 1,8 А
- Запасная батарея: AA (не входит в комплект)

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,1 кг
- Вес: 1.13 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 263 x 163 x 135 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 319 x 227 x 185 мм

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch 5 поколения, iPod nano 7 поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Будильник

- Повтор будильника через 24 часа
- Источник будильника: Док-станция, FM-радио, Звуковой сигнал
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

Часы

- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 12 ч, 24 ч



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 67830 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com