

Philips PixelPop
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®

Otporno na vremenske prilike
Priložena traka
8 h, punjiva baterija

BT110B



Malen veličinom, ali snažnih basova

Kompaktni model BT110 ima sve akustičke karakteristike velikih zvučnika. Zbog toga zvuči jasno i glasno, s iznenađujuće dobrim basovima. Osim toga, otporan je na prskanje i ima traku. Spreman je za upotrebu bilo gdje i bilo kad.

Dojmljiv zvuk

- Napredne značajke zvuka uz kompaktn dizajn
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja
- Pasivni zvučnik za bolje radne značajke pri niskim frekvencijama

Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili
- Dizajn otporan na prskanje, idealan za uporabu na otvorenom (IPX4)
- Nosite ga bilo gdje uz priloženu sitno pletenu traku

Jednostavnost uporabe


- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem
- Bežično usmjerenje glazbe putem Bluetooth veze

PHILIPS

bežični prijenosni zvučnik
Bluetooth® Otporno na vremenske prilike, Priložena traka, 8 h, punjiva baterija


Istaknute značajke

Bežično usmjerenje glazbe

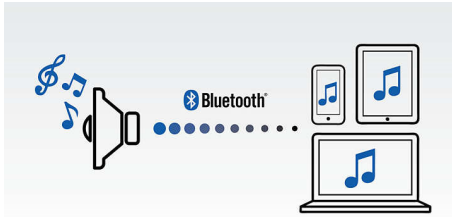

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Funkcija Anti-clipping

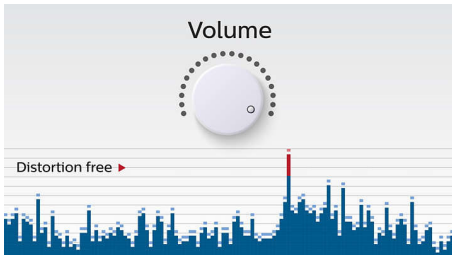


Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvata niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Dizajn otporan na prskanje



Zahvaljujući vodo otpornom dizajnu, moći ćete uživati u vlažnim i kišnim okruženjima. Testirane u skladu sa strogim IPX4 standardima, interne komponente dokazano su zaštićene od izlaganja vremenskim uvjetima, zbog čega ćete u glazbi moći uživati dok ste u kupaonici, kuhinji ili čak i na otvorenom, bez obzira na vremenske uvjete.

priložena sitno pletena traka

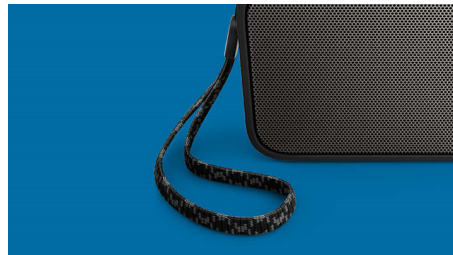

Naša priložena traka napravljena je od živopisne i sitno pletene tkanine koja je dovoljno moderna da zvučnik učini modnim dodatkom.

Ugrađeni mikroskop



Zahvaljujući ugrađenom mikroskopu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se paузirati

BT110B/00

te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvršno.

Ugrađena punjiva baterija



Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.

Audio ulaz



Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Napredne značajke zvuka

Napredne značajke zvuka uz kompaktn dizajn

Pasivni zvučnik

Pasivni zvučnik za bolje radne značajke pri niskim frekvencijama

bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth® Otporno na vremenske prilike, Priložena traka, 8 h, punjiva baterija

BT110B/00

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 4 W
- Sustav zvuka: Mono
- Zvučnici: 1 x 1,5-inčna pogonska jedinica punog raspona i pasivni radijator

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 20 m ili 66 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)
- Punjenje putem USB veze

Praktičnost

- Otporno na vremenske prilike: IPX 4
- Ugrađeni mikروفon: za konferencijske pozive

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- iPod touch: 3. generacije ili noviji

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom

Snaga

- Vrsta baterije: litijaska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 8 sat(i)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje, traka za nošenje

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 0,25 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 98 x 35 x 77 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 108 x 84 x 145 mm
- Masa proizvoda: 0,15 kg



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com