




Philips
Słuchawki bezprzewodowe

Aktywna redukcja szumów

Smukłe i lekkie
Parowanie w technologii
Multipoint

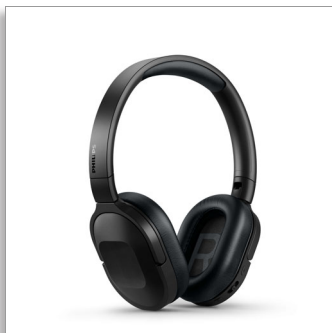

TAH6506BK

W każdej chwili. Codziennie.

Te niesamowicie smukłe słuchawki bezprzewodowe skupiają się na dźwięku. Funkcja aktywnej redukcji szumów pozwala zatracić się w ulubionej muzyce — niezależnie od miejsca. Ułatwiają również wielozadaniowość — słuchawki można sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie.

W domu i w drodze

- 15 minut ładowania wystarczy na słuchanie muzyki przez dodatkowe 2 godziny
- Łatwe przechowywanie. Składana na płasko kompaktowa konstrukcja
- Zgodność z przewodem audio (gniazdo 3,5 mm)
- W zestawie miękkie pokrowiec

Smukła konstrukcja. Bezproblemowe sterowanie.

- Skupione na Twojej muzyce. Aktywna redukcja szumów
- Smukła konstrukcja nauszną. Wyróżniający się wygląd
- 30 godzin odtwarzania. 25 godzin z aktywną redukcją szumów
- Łączność Bluetooth Multipoint (połączenie wielopunktowe). Pracuj wydajniej


Wygodne słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów

- Mocne 32-milimetrowe przetworniki neodymowe
- Zintegrowane elementy sterujące. Czysty dźwięk podczas rozmów
- Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie

PHILIPS

Zalety

Aktywna redukcja hałasu

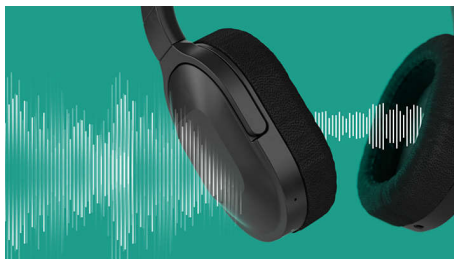


Chcesz ograniczyć hałas, gdy jesteś w podróży? Wewnętrzne mikrofony w nakładkach tych bezprzewodowych słuchawek nausznych wyeliminują niechciany hałas silnika, co pozwoli Ci swobodnie słuchać muzyki, którą kochasz.

Smukłe i lekkie

Owalne nakładki nauszne i smukły pałąk nadają charakterystyczny styl. Szczelna, nauszna konstrukcja w sposób pasywny izoluje hałas z zewnątrz. Przetworniki o średnicy 32 mm zapewniają głębokie basy i czysty, szczegółowy dźwięk.

Bluetooth Multipoint

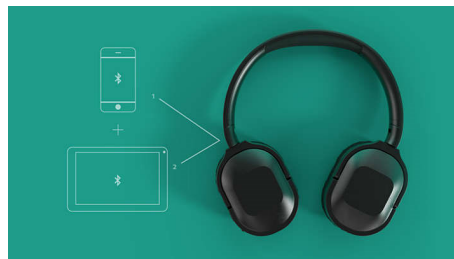

Uspawnij swoją pracę. Te bezprzewodowe słuchawki mogą łączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie – i przełączać się między nimi zależnie od potrzeb. Możesz więc słuchać muzyki z laptopa i odbierać połączenia z telefonu.

30 godzin odtwarzania

Dzięki 30-godzinnej pracy na jednym ładowaniu lub 25-godzinnej pracy przy włączonej funkcji aktywnej redukcji szumów te bezprzewodowe słuchawki nauszne możesz mieć przy sobie przez cały dzień. Pełne naładowanie trwa 2 godziny. Potrzebujesz dodatkowej mocy? 15-minutowe ładowanie pozwoli Ci na korzystanie ze słuchawek przez kolejne 2 godziny,

Łatwe sterowanie i parowanie

Przyciski oraz pokrętki na nakładkach nausznych pozwalają wstrzymać odtwarzanie, odbierać połączenia, sterować głośnością i wybudzać asystenta głosowego w telefonie. Połączenia są wyraźne i czyste, a słuchawki

można sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Łatwe przechowywanie

Obracane nakładki nauszne umożliwiają złożenie słuchawek na płasko, dzięki czemu idealnie nadają się one do przechowywania w szufladzie biurowej. Można też złożyć je na płasko, a następnie do wewnątrz, tworząc kompaktowy zestaw, który z łatwością zmieści się w miękkim pokrowcu dołączonym do słuchawek.

W zestawie miękki pokrowiec

W zestawie miękki pokrowiec

Mocny 32-milimetrowy przetwornik neodymowy

Mocne 32-milimetrowe przetworniki neodymowe

15 min. daje dodatkowe 2 godziny odtwarzania

15 minut ładowania wystarczy na słuchanie muzyki przez dodatkowe 2 godziny

Zgodność z przewodem audio

Zgodność z przewodem audio (gniazdo 3,5 mm)

Łatwe wybudzenie asystenta głosowego

Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 32 mm
- Impedancja: 32 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
- Czulość: 112 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Odłączany przewód
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth
- Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Karton zewnętrzny

- Długość: 20.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 15.5 cm
- Waga brutto: 1.086 kg
- Wysokość: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Waga netto: 0.435 kg
- Waga opakowania: 0.651 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Typ elementów sterujących: Przycisk

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
- Czas rozmów: 30 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 25 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 30 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 2 hrs
- Waga akumulatora (całkowita): 7.08 g
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 300 mAh
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 22.5 cm

- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 18.5 cm
- Głębokość: 4.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Waga brutto: 0.293 kg
- Waga netto: 0.145 kg
- Waga opakowania: 0.148 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 19 cm
- Szerokość: 16.5 cm
- Głębokość: 3.8 cm
- Waga: 0.145 kg

Aksesoria

- Futerał: 1 miękki pokrowiec
- Przewód audio: Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm, długość 1,2 m
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Opaska na głowę
- Składana konstrukcja: Płaska / do środka
- Element łączący ucho: Skóra syntetyczna
- Dopasowanie do ucha: Nauszne
- Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

Funkcje ANC

- Technologia ANC: FB
- Adaptacyjna technologia ANC
- Mikrofon do ANC: 2 mikrofony
- ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.