




Philips
Sistema audio micro Cube

con connettore a 30 pin
per iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
10 W

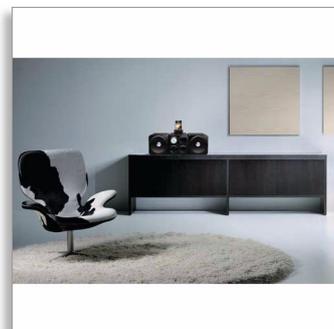

DCM1070



Audio per la tua casa

Osessionati dal suono

Collega il tuo lettore iPhone/iPod e ascolta la tua musica preferita con un semplice sistema di controllo dotato di audio eccellente e design elegante. Siediti, rilassati e ascolta la tua musica esattamente come piace a te.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 10 W RMS

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

PHILIPS

Sistema audio micro Cube
con connettore a 30 pin per iPod/iPhone, CD, CD-MP3, USB, FM, 10 W

DCM1070/12

In evidenza

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in

modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta

anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.



Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Altre: Supporto ID3-tag
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 5 W RMS
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Controllo audio digitale
- Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 3"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia iPod, Sveglia via USB
- Tipo di caricatore: Superiore
- Orologio: Su display principale, spegnimento

- automatico
- Tipo display: Display LCD
- Colore retroilluminazione: bianco
- Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link
- Telecomando
- Manuale utente: Multilingue
- Altre: Guida rapida
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 3,5 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 140 x 198 mm
- Altezza altoparlante principale: 143 mm
- Profondità unità principale: 250 mm
- Larghezza imballo: 516 mm
- Altezza unità principale: 143 mm
- Altezza imballo: 308 mm
- Spessore imballo: 195 mm
- Larghezza unità principale: 140 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con display a colori, iPod 5a generazione, iPod touch, iPod classic, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod touch 2a generazione, iPod 6th Generation, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod shuffle, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Data di rilascio
2014-07-17

Versione: 1.0.15

12 NC: 8670 000 86579
EAN: 87 12581 63253 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com