

Philips
Időjárás-előrejelző
ébresztőóra



AJ290



Személyes időjárás-előrejelző

vezeték nélküli kültéri hőmérséklet-érzékelővel

Kezdje jól a napját - minden nap! A kompakt AJ290-ben rádióvezérlésű óra és többszínű jelzőfényel ellátott grafikus időjárás-előrejelző ikonok találhatók. A megbízható időjárás-előrejelző arról is gondoskodik, hogy Ön pontos legyen - mindig.

Stílusos kialakítás az összes szükséges funkcióval

- Időjárás-előrejelzés megjelenítése grafikus animációval
- Többszínű időjárásjelző fény
- Külső/belső hőmérséklet kijelzése
- A beépített légnedvességmérő kijelzi a beltéri páratartalmat

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Digitális rádióvezérelt óra az idő pontos beállításához
- Kettős ébresztési idő
- Ismétlődő ébresztő
- Gyengéd ébresztés

Az Ön kényelmére tervezve

- Stílusos vékony kivitel asztali állvánnyal és falra szerelési lehetőséggel
- Állítható élességű kijelző
- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
- Az Ébresztési idő kijelzése mutatja az ébresztési időpontot


PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

Időjárás-előrejelzés megjelenítése


Időjárás-előrejelzés megjelenítése grafikus animációval

Többszínű jelzőfény

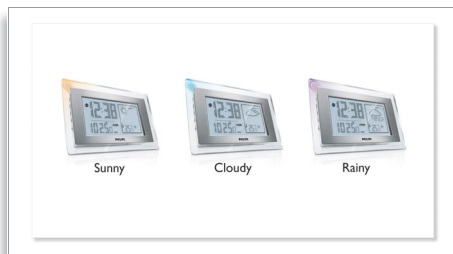

Többszínű időjárásjelző fény különféle színekben gyullad fel, az időjárási viszonyoktól függően. Napos időben narancssárga, felhős időben kék, esős napokon pedig lila, így Ön még az óras rádiótól távol is képet kaphat az aktuális időjárásról.

Külső hőmérséklet kijelzése

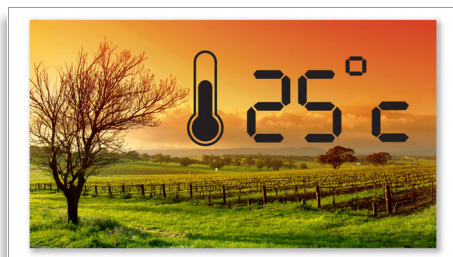


Időjárás-előrejelzés egyetlen gombnyomásra. A Philips óras rádió tájékoztatja az aktuális hőmérsékleti értékekről. Az intelligens hőmérséklet-érzékelő kijelzi a külső hőmérsékletet - amikor csak kíváncsi rá.

Beépített légnedvességmérő




A Philips óras rádió tájékoztatja a páratartalommal kapcsolatos legfrissebb adatokról. Az intelligens érzékelő kijelzi a belső páratartalmat - amikor csak kíváncsi rá.

Kettős ébresztési idő

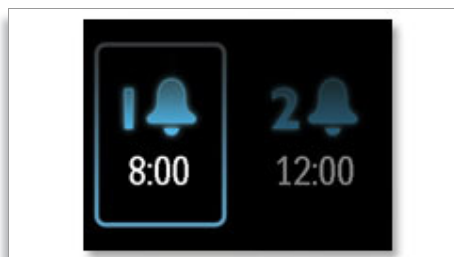

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

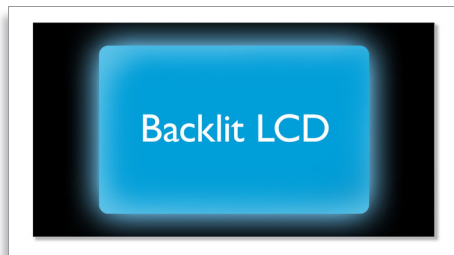


A háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge

fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Rádió vezérelt óra

A rádióvezérelt óra automatikusan szinkronba áll a helyi rádióadással sugárzott pontos idővel, így soha nem kell aggódnia a pontosság miatt, és nem kell az órát állítania. Az azonnali pontos idő napi rendszerességgel biztosított, vagy amikor az óra be van kapcsolva. Biztos lehet benne, hogy minden találkozására másodpercnyi pontossággal érkezik!

Asztali állványra / falra szerelhető

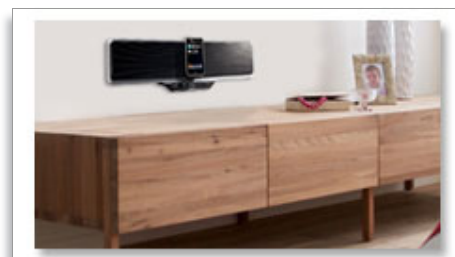

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak otthona kialakításába. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.



DIGITAL
TUNER



Műszaki adatok

Időjárás-előrejelzés

- Állapot: Napos, Felhős, Enyhén felhős, Esős, Viharos, Hó
- Jelzőfény: Sárga (napos), Kék (felhős), Világoskék (enyhén felhős), Bíbor (esős), Vörös (viharos), Főfehér

Beltéri hőmérő

- Hőmérséklettartomány: -20 °C és 70 °C között
- Hőmérséklet felbontása: 0,1 °C

Kültéri hőmérő

- Vezeték nélküli átvitel: 50 méter (nyílt területen)
- RF átviteli frekvencia: 433 MHz
- Hőmérséklettartomány: -20 °C és 70 °C között
- Hőmérséklet felbontása: 0,1 °C

Beltéri légnedvességmérő

- Relatív páratartalom tartomány: 20-90% RP
- Páratartalom felbontása: 1% RP

Kényelem

- Rádióvezérlésű óra: Szinkron idő a németországi Frankfurtból Közép-Európába továbbított DCF77 rádiójellel
- Ébresztők: Kettős ébresztési idő, Ébresztés 24

órás visszaállítása, Berregő riasztás, Kíméletes ébresztő, Riasztás ismétlése (szundítás)

- Háttérvilágítás: Van
- Háttérfény színe: Fehér
- Óra/Verzió: Digitális
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Kijelző típusa: LCD

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, AC/DC adapter

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
283 x 131 x 76 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
169 x 111 x 27,5 mm
- Tömeg: 0,652 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 0,833 kg

Tápkapcsoló

- Akku típusa: AAA / LR03 alkáli
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Tápellátás: Van
- Akkumulátorok száma: 4



Kiadás dátuma
2011-07-01

Verzió: 2.0.1

12 NC: 8670 000 59497
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com