

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

S9H




Kurzanleitung

PHILIPS

1 Erste Schritte


Anschließen des Ladegeräts

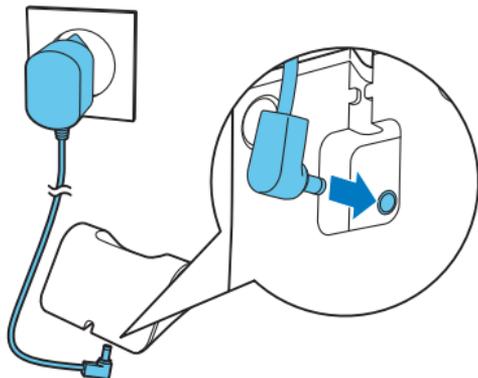

Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Drücken Sie , bis Sie die Philips Wortmarke sehen.
- 2 Festlegen der Sprache.
- 3 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Aufladen Ihres Telefons

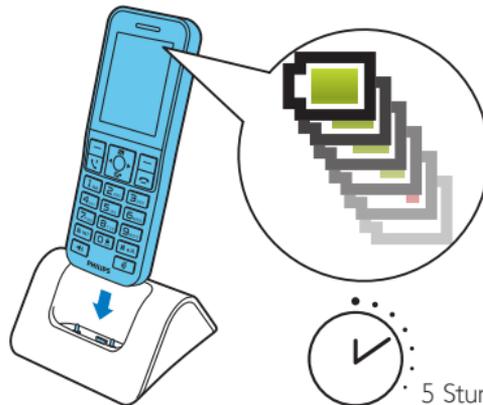

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 20% - 36%

 < 20%



5 Stunden aufladen

Blinken: geringer Akkuladestand
Durchlauf: Ladevorgang läuft

2 Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können bis zu 4 zusätzliche Mobilteile bei der Basisstation registrieren.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anmeldung]** > **[Anmelden]**, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.
- 2 Halten Sie die Taste  auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein. Drücken Sie **[Löschen]**, um Korrekturen vorzunehmen. Drücken Sie **[OK]**, um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.



Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Es kann nicht geändert werden.



Bedienungsanleitung



www.philips.com/support

Weitere Informationen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des S9/S9A.

Online



Registrieren Sie sich unter www.philips.com/support, um die kostenlose Philips Phone Manager Software für Ihren PC und die aktuellste Telefonsoftware für Ihr Telefon zu erhalten.



CE 0168

Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S9H
12_DE_V1.0
WK12412