

PHILIPS



5.1.2-канальний саундбар із
бездротовим сабвуфером

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X

740 Вт (макс.)

5.1.2-канальний, бездротовий
сабвуфер



TAB7908

Пориньте в епічний кінематографічний звук

У цьому фантастичному 5.1.2-канальному саундбарі з центральним каналом для чіткості вокалу застосовується технологія Dolby Atmos, щоб ви могли купатися у хвилях захоплюючого звуку. Сабвуфер із бездротовим з'єднанням забезпечує дивовижні низькі частоти, які надають вашому контенту всю необхідну глибину.

Чудовий звук. Витончений вигляд

- 4 попередньо встановлені режими еквалайзера дозволяють оптимізувати звукове середовище
- Панель кнопок із підсвіткою для чіткого користування елементами керування
- Розумний дизайн, обтягнутий тканиною
- Саундбар можна встановити на стіні або столі

Атмосфера справжнього кінотеатру

- 2 вбудовані спрямовані по діагоналі високочастотні динаміки розширюють звукову сцену
- 5.1.2 канальний із бездротовим сабвуфером
- Dolby Atmos. Кінематичний звук
- DTS Virtual:X створює реалістичний об'ємний 3D звук

Свобода з'єднання

- Вхід HDMI і вихід HDMI (eARC)
- Philips Easylink для керування саундбаром за допомогою пульта ДК телевізора
- З'єднання через Bluetooth, оптичний вхід, USB та Aux in

Основні особливості

5.1.2-канальний. Бездротовий сабвуфер




Незалежно від того, чи ви відпочиваєте під улюблений список відтворення, чи в оточенні реву динозаврів, цей 5.1.2-канальний саундбар має зокрема центральний канал для чіткості вокалу та потужний сабвуфер із бездротовим під'єднанням, що занурять вас у насичений, яскравий кінематографічний звук.

Dolby Atmos. Кінематичний звук




5.1.2-канальний саундбар відтворює як висоту, так і глибину звуку, створюючи неймовірно насичений об'єм. Незалежно від того, чи над головою пролітають космічні кораблі, чи то натовп на арені, ви відчуєте драму над вами й навколо вас.

DTS Virtual:X

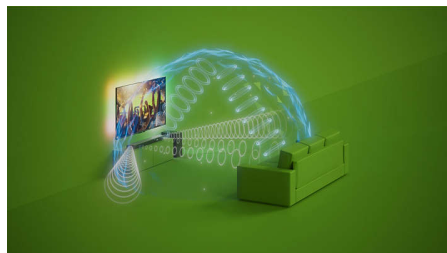


Відчуєте справжній тривимірний звук, ніби у справжньому кінотеатрі! Цей неймовірний саундбар оснащено технологією DTS Virtual:X, яка додає звуку висоту, ширину та простір для створення захоплюючого об'єму.

Ширша звукова сцена

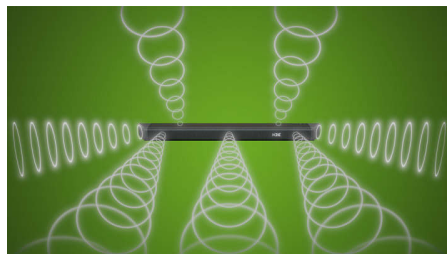

Розширте звук ще більше! Два додаткові високочастотні динаміки, розміщені з обох боків саундбара, розширюють звукову сцену для забезпечення насиченого звучання. Наповніть свій простір вишуканим звуком і насолоджуйтеся музикою та відео, як ніколи раніше.

Режим Stadium EQ

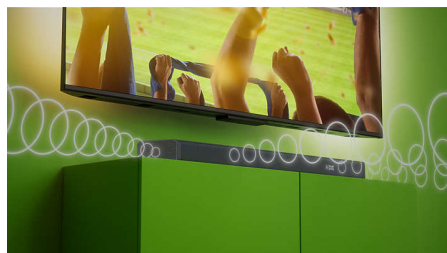

Виберіть один із чотирьох попередньо встановлених режимів еквалайзера, щоб удосконалити звучання. Режим Stadium EQ

занурить вас у шум навколишнього натовпу, ніби ви й самі перебуваєте на стадіоні! Ви будете з хвилюванням переживати кожен ключовий момент і, водночас, чітко чутиrete коментатора.

Підключайте улюблені джерела



Передавайте списки відтворення зі свого мобільного пристрою через Bluetooth. Ваш мультимедійний контент звучить насиченіше, глибше й чіткіше через цей феноменальний саундбар і сабвуфер. Можна також встановлювати з'єднання через аудіовхід, оптичний вхід, USB або вихід HDMI (eARC).

Вхід HDMI і вихід HDMI (eARC)

Нічого не втрачайте від міксу, занурившись у драму. Цей саундбар сумісний із HDMI eARC – високошвидкісним з'єднанням, що дозволяє відчувати повний ефект удосконалених аудіоформатів, таких як Dolby Atmos.

Philips Easylink

Цей фантастичний саундбар містить технологію Philips EasyLink для максимальної зручності та простоти. Чи то потрібно налаштувати режими еквалайзера, басы, високі частоти, параметри гучності на пристрої або саундбарі, потрібен лише один пульт дистанційного керування!

Специфікації

Звук

Покращення звуку: ШІ, Урміх, Стандартний, Синхронізація аудіо, Регулювання високих і низьких частот

Налаштування еквайзера: Фільм, Музика, Голос, Стадіон

Повне гармонійне викривлення: <=10%

Вихідна потужність системи гучномовців:

Макс. 740 Вт / 370 Вт RMS

Гучномовці

Частотний діапазон сабвуфера: 35–150 Гц

Тип сабвуфера: Активний, Бездротовий сабвуфер

Опір сабвуфера: 3 ohm

Кількість звукових каналів: 5.1.2

Кількість низькочастотних динаміків: 1

Діаметр низькочастотного динаміка: 8 дюймів

Частотний діапазон саундбара: 140–20 000 Гц

Опір саундбара: 8 ohm

Центральні динаміки: 1 динамік видовженої форми, 1 високочастотний динамік

Передні динаміки: 2 високочастотні динаміки (Л+П)

Динаміки, направлені в сторони:

2 середньодіапазонні (Л+П)

Динаміки, направлені вгору: 2 Atmos (Л+П)

Корпус зовнішнього сабвуфера: Система з фазоінвертором

Під'єднання

Bluetooth: Приймач

Версія Bluetooth: 5,3

Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Підтримка Multipoint (мультиспарення), Формат потокової передачі: SBC

EasyLink (HDMI-CEC)

Відтворення з USB-пристрою

Аудіовхід: 1 x 3,5 мм

Оптичний вхід x 1

Захист контенту HDMI: HDCP 1,4/2,3

Вихід HDMI (eARC/ARC) x 1

Вхід HDMI x 1

Стандарт DLNA: Ні

Підключення кількох гучномовців: Ні

Розумний дім: Немає

Під'єднання бездротових гучномовців:

Сабвуфер

Підтримувані аудіоформати

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch

HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Оптичний: Dolby Digital, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch

Зовнішня коробка

Довжина: 110.5 см

Кількість споживчих комплектів: 2

Ширина: 60.5 см

Вага брутто: 27.6 кг

Висота: 25 см

Код GTIN: 1 48 95229 13261 7

Вага нетто: 20.54 кг

Вага тари: 7.06 кг

Зручність

EasyLink (HDMI-CEC): Реверсивний звуковий канал, Автоматичне присвоєння аудіовходів,

Перехід у режим очікування одним дотиком

Дистанційне керування

Нічний режим

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті: Ні

Потужність

Живлення головного блока: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц

Живлення сабвуфера: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц

Потужність сабвуфера в режимі очікування: < 0,5 Вт

Потужність головного блока в режимі очікування: <0,5 Вт

Автоматичний перехід у режим очікування

Розміри упаковки

Висота: 22.5 см

Тип упаковки: Картон

Тип розміщення на полиці: Лежаче

Ширина: 108 см

Глибина: 45 см

Кількість виробів: 1

Код EAN: 48 95229 13261 0

Вага брутто: 12.9 кг

Вага нетто: 10.27 кг

Вага тари: 2.63 кг

Аксесуари

Аксесуари в комплекті: Шнур живлення, Дистанційне керування (з акумулятором), Короткий посібник, Гарантійний талон, Настінний кронштейн

Конструкція

Колір: Чорний

Можливість монтування на стіні

Розміри

Головний блок (Ш x В x Г): 970 x 70 x 117 мм

Вага головного блока: 3,4 кг

Сабвуфер (Ш x В x Г): 190 x 410 x 309 мм

Вага сабвуфера: 6,3 кг

Відео

Ретранслявання HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

Ретранслявання 4K: До 4K/60p 4:2:2

RGB/YCbCr

Ретранслявання 3D

