



Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®

Vestavěný mikrofon pro volání
Nabíjecí baterie
3 W



BT2500W

Cestujte i se svou hudbou

Vynikající zvuk v tenkém těle, které se vejde všude. V kombinaci se stylovým designem a hliníkovým knoflíkem, který dodá kvalitní vzhled.

Působivý zvuk

- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení
- Pokročilý výkon zvuku s elegantním designem

Jednoduché používání

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Stačí jen vzít a jít

- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli
- Použití vlastního popruhu na nošení kamkoli

PHILIPS


Přednosti

Bezdrátový přenos hudby



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Funkce anti-clipping

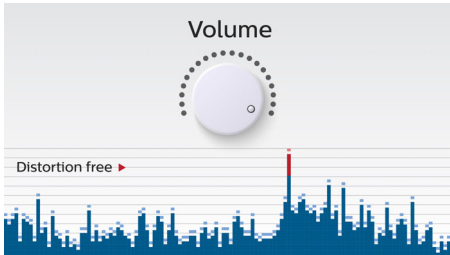

Funkce anti-Clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovávat vysokou kvalitu, i když dochází k baterii. Přijímá vstupní signály od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tento reproduktor zajišťuje funkci anti-clipping prostřednictvím vyhrazeného zvukového omezovače IC. Ten sleduje

hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabíjením baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií.

Vestavěný mikrofon



Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při přichozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Audio-in



Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Specifikace

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: Ano

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ano

Pohodlí

- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 3 W
- Zvukový systém: Mono

Reproduktory

- Vínutí reproduktoru: 1x 2"

Spotřeba

- Provozní doba při napájení baterií: 5 h
- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 101 x 101 x 34 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 151 x 45 x 151
- Hmotnost výrobku: 0,22 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,28 kg



Datum vydání 2015-03-24

Verze: 4.2.9

12 NC: 8670 001 12969
EAN: 87 12581 71455 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com