




Philips
HiFi 立體聲耳機

頭戴式
黑色

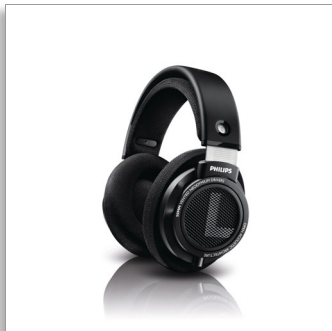

SHP9500

高精準度的音效

以時尚風格，享受真實的聽覺體驗。通過背開式架構和高精確性的 50 毫米喇叭驅動器的設計，為您帶來卓越的性能。

終極聽覺體驗

- 精美絕倫的背開式蓋耳式設計帶來逼真的音效
- 50 毫米鈦合金驅動器可提供全聲譜音效
- 角度精確的驅動器緊貼您的雙耳

長時間佩戴仍感舒適輕便

- 透氣耳墊使長時間佩戴仍感舒適輕便。
- 鋼頭帶強力耐用
- 舒適雙層頭帶墊

舒適

- 1.5 米連接線讓您在室內使用時活動自如

PHILIPS

產品特點

50 毫米鈹合金喇叭驅動器



50 毫米鈹合金喇叭驅動器呈現卓越 Hi-Fi 音質。

透氣耳墊




頂級可透氣耳墊增強透氣度，分散壓力及熱度，使長時間佩戴倍感舒適。

舒適頭帶墊



舒適雙層頭帶墊

耐用鋼頭帶

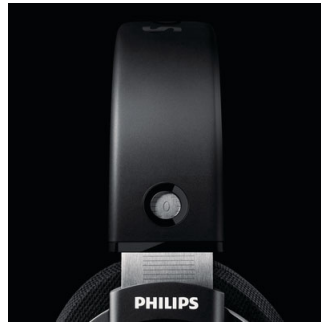

鋼頭帶強力耐用

背開式蓋耳式耳筒

聲學背開式結構可消除驅動器後方積聚的氣壓，讓喇叭振膜更自由地移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為順滑。

角度精確的驅動器

耳罩設計貼合耳朵的自然弧度，為您帶來精細準確的音效。音訊訊號會直接傳入耳朵，創造動感真實的聽覺體驗。

1.5 米連接線自由靈活

1.5 米連接線讓您在室內使用時活動自如

規格

聲音

- 音響系統：開啟
- 磁鐵類型：鈹
- 阻抗：32 歐姆
- 最大輸入電量：200 毫瓦
- 敏感度：101 分貝
- 喇叭直徑：50 毫米
- 頻率響應：12 - 35 000 Hz

連接

- 接線方式：單向
- 連接器設備：鍍金
- 纜線長度：隨附可拆式 3.0 米纜線

配件

- 連接插頭：鍍金 3.5 - 6.3 毫米

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：6.7 x 7.9 x 3.9 吋
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：17 x 20 x 10 厘米
- 重量：0.32 千克
- 重量：0.705 磅

外盒

- 總重量：5.004 磅
- 總重量：2.27 千克
- GTIN：1 87 12581 69144 5
- 外箱 (L x 闊 x 高)：37.5 x 21 x 23.5 厘米
- 外箱 (L x 闊 x 高)：14.8 x 8.3 x 9.3 吋
- 淨重：2.183 磅
- 淨重：0.99 千克
- 產品包裝數目：3
- 淨重：2.822 磅
- 淨重：1.28 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：7.7 x 8.9 x 4.7 吋
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：19.5 x 22.5 x 12 厘米
- EAN：87 12581 69144 8
- 總重量：1.455 磅
- 總重量：0.66 千克
- 淨重：0.728 磅
- 淨重：0.33 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 淨重：0.728 磅
- 淨重：0.33 千克
- 貨架佈置類型：兩者皆有



出版日期 2022-04-29

版本：4.0.6

12 NC: 8670 001 03939
EAN: 08 71258 16914 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

