

Philips
Kompakt
hjemmekinosystem

CTS4000



Forført av design, omgitt av lyd

med alt-i-ett hjemmekinoanlegget

Nyt filmenes magi på et mindre område med dette kompakte kinosystemet. Inkluderer en integrert universal iPod-dokk, en innebygd subwoofer og Cinema Sound fordyper deg i lyd og kvalitetsvideo med HDMI 1080p-oppskalering.

Hør og se

- Cinema Sound for en bredere og intens lydopplevelse
- Innebygd subwoofer for utrolig bass uten ledningene
- FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
- HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder

Direkte og tilkoblet

- Spiller flere plater og medieformater
- Integrert dokk for iPod for avspilling med skjermkontroll
- USB- og MP3-kobling til å koble til alle bærbare enheter
- Kompakt design som passer hvor som helst, og som underholder hver gang


Bruk

- Imponerende enhet for flott lyd uten rotet
- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel

PHILIPS
sense and simplicity


Høydepunkter

Cinema Sound

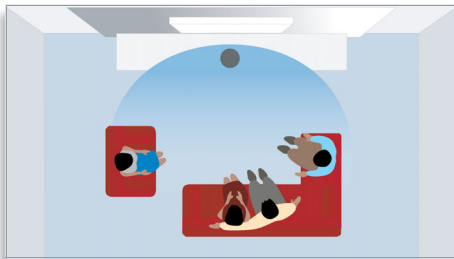

Cinema Sound gir dynamisk lyd fra en enkelt enhet og en uslåelig lydopplevelse i alle slags rom. Ved hjelp av en nøye beregnet blanding av behandling, psykoakustikk og presis plassering av høyttalerelementer leverer Cinema Sound et lydfelt som er betydelig utvidet og gir lytteren fordypende lyd, helt uten rot.


Innebygd subwoofer

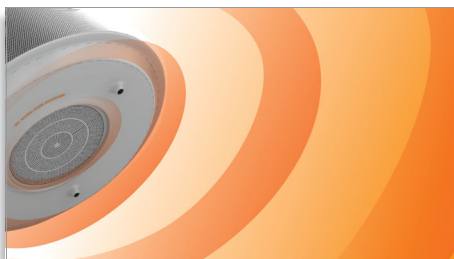

En innebygd subwoofer gir alle de lave tonene som er avgjørende for en herlig lydopplevelse, uansett om du ser på en film eller spiller en musikk-CD. De dypeste basstonene er fyldige og klare og sørger for sensasjonell underholdning med intensiteten og kraften som var tiltenkt. På tross av at den leverer en fullstendig lydopplevelse, slipper du alt av ledninger med den innebygde subwooferen, slik at du kan nyte komplett underholdning


samtidig som rommet er fritt for rot. Nå kan du nyte både rommet og lyden.

FullSound™

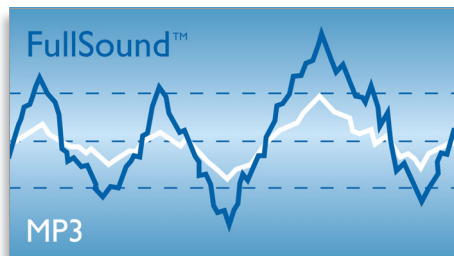

Philips' nyskapende FullSound-teknologi gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i komprimert MP3-musikk. Den beriker og forbedrer den dramatiske, slik at du kan oppleve CD-musikk uten forvrengning. FullSound er basert på en algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse med kraften i den nyeste generasjonen av digital signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og instrumentklarhet og stor detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i hjertet og i bena.

Integrert dokk for iPod

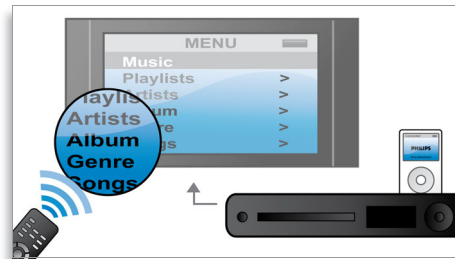

En integrert dokk lar deg spille av filmer, musikk og bilder fra din iPod. I tillegg kan du kontrollere iPoden og søke gjennom innholdet på TV-skjermen - alt med fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget. Du kvitter deg med tungvinte ledninger og tilkoblinger, den integrerte dokken bringer bærbar underholdning inn i hjemmet ditt - med absolutt enkelhet.

HDMI for enkel AV-tilkobling



HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanal lyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Videooppskalering (720p, 1080i/p)

Lyd

- Total effekt (RMS): 50 W
- Frekvensområde: 180 Hz ~ 18 kHz / +3 dB Hz
- Signal/støy-forhold: > 60 dB (A-vektet)
- Lydforbedringer: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Stereo, Cinema Sound
- Equalizer-innstillinger: Handling, Klassisk, Konsert, Spill, Nyheter, Fest, Rock

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Dokkingkontakt, Hodetelefonutgang 3,5 mm kontakt, Høyhastighets USB
- Tilkoblinger bak: 12 V DC-inngang, AUX-inngang, Utgang for komposittvideo (CVBS), HDMI-utgang, MP3-kobling

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Avspillingsmedier: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video-CD/-SVCD
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, Flerkanals MPEG2, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon

Effekt

- Effektforbruk: 22 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W
- Strømforsyning: AC/DC-adapter, 100-240VAC, 50/60Hz

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, AC/DC-adapter, CVBS-videokabel, HDMI-kabel, Hurtigstartveiledning, RCA-til-SCART-kabel, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, MP3-linjeinngangskabel, Bruksanvisning

Mål

- Produktvekt: 2,6 kg
- Produktmål (B x H x D): 273 x 172 x 273 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 385 x 254 x 330 mm



Utgivelsesdato
2010-03-11

Versjon: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com