




Philips
Korvat peittävät
langattomat kuulokkeet

Pro-melunvaimennus

Integroitu Google Assistant
Bluetooth-yhteys kahteen
laitteeseen
Kosketusohjattava

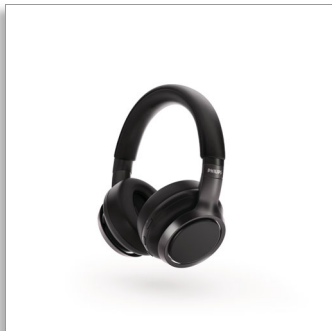

TAH9505BK

Vangitseviksi suunniteltu

Inspiraatiota, motivaatiota ja keskittymistä. Korvat peittävissä langattomissa kuulokkeissa on erinomainen aktiivinen melunvaimennus ja selkeä puheluääni. Integroidun Google Assistantin avulla voit tehdä enemmän ilman käsiä.

Upea ääni. Tyylikäs muotoilu.

- Aktiivinen hybridimelunvaimennus. Keskity olennaiseen.
- Taustäänitila. Kuule muu maailma tarvittaessa
- Pyöristetty, korvat peittävä malli. Tyylikäs ulkonäkö, loistava ääni
- 40 mm:n elementit. Syvä basso, tasapainoinen keskialue. Selkeä diskantti
- Philipsin kuulokesovellus. Mukautettu äänenhallinta

Käyttömukavuutta musiikin kuunteluun ja puheluihin

- 27 tunnin toisto aika (ANC käytössä/ei käytössä)*
- Memory foam -pehmusteet. Kosketusohjaus
- Selkeät puhelut. Luotettava yhdistettävyyys
- Google Assistant -integrointi

Uppoudu joka lähteeseen

- Yhdistä mihin tahansa lähteeseen langattomasti tai kaapelilla
- Hi-Res Audio -sertifiointi. Kuule jokainen yksityiskohta
- Yhden kosketuksen pariliitos. Google Fast Pair*


PHILIPS

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Pro-melunvaimennus Integroitu Google Assistant, Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen, Kosketusohjattava

TAH9505BK/00

Kohokohdat

Aktiivinen hybridimelunvaimennus

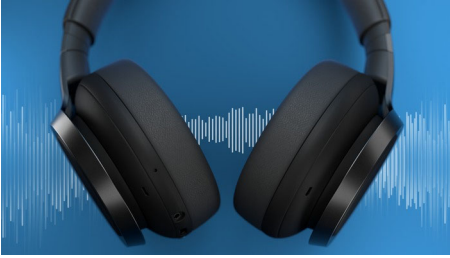

Uppoudu musiikkiin langattomien kuulokkeiden avulla. Yksi ulkoinen ja yksi sisäinen mikrofoni suodattavat ulkoiset äänet pois, ja taustäänitilassa voit halutessasi keskittyä ympäristöön.

Tyylikäs ulkonäkö, loistava ääni



Pyöreä muotoilu erottuu joukosta, ja korvat peittävät kuulokkeet eristävät passiivisesti ulkopuolelta kuuluvat äänet. Huippuunsa viritetyt 40 mm:n elementit tuottavat täyteläisen basson, tasapainoisen keskialueen ja upeat korkeat taajuudet.

Philips Headphones -sovellus



Tehosta bassoa. Pehmennä diskanttia. Philipsin kuulokesovelluksella voit hallita kuuntelemaasi

musiikkia. Säädä tasoa itse tai valitse esiasetetuista äänityyleistä. Lisäksi voit vaihdella esimääritettyjen ANC-tilojen välillä yhdellä napautuksella.

27 tuntia toistoaikaa*




Kuulokkeet toistavat musiikkia selkeästi ja yksityiskohtaisesti 27 tuntia, olipa ANC käytössä tai ei. Nopealla 15 minuutin latauksella saat 5 tuntia lisää toistoaikaa. Täyteen latautuminen vie 4 tuntia mukana tulevalla USB-C-kaapelilla.

Memory foam -pehmusteet



Pehmustetut korvakupit ja sanka sopivat täydellisesti pitkäkestoiseen kuunteluun. Voit hallita musiikkia ja puheluita kosketusohjauksella, ja oikean korvakupin painikkeilla voit hallita aktiivista melunvaimennusta. Kokoontaittavat korvakupit on helppo säilyttää.

Selkeät puhelut

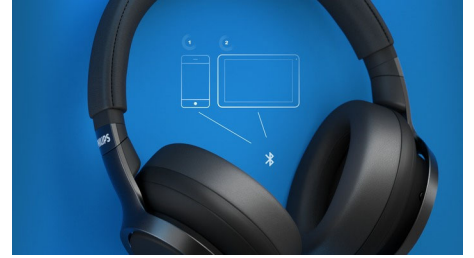

Puhelut ovat selkeitä, ja voit yhdistää kuulokkeet kerralla kahteen Bluetooth-laitteeseen. Tämä on kätevää, jos haluat esimerkiksi kuulla puhelimen ilmoitukset kuunnellessasi podcasteja kannettavan tietokoneen kautta. Android-puhelimiin on saatavana Google Fast Pairing -palvelu.

Google Assistant*

Herätä Google Assistant tai muu ääniavustaja painamalla äänipainiketta. Integroidun Google Assistantin avulla voit tehdä enemmän ilman käsiä. Ääniavustaja voi esimerkiksi lukea ilmoituksia ja toistaa musiikkia puolestasi.

Yhdistä mihin tahansa lähteeseen

Hi-Res Audio -sertifioituiden kuulokkeiden avulla voit uppoutua suosikkialbumeihisi älylaitteella, kodin järjestelmällä, televisiolla tai kannettavalla. Irrrotettavan johdon voi kiinnittää korkean resoluution laitteeseen.

Google Fast Pair*

Google Fast Pairin avulla voit pariliittää kuulokkeesi yhteensopivaan Android-laitteeseen vain yhdellä napautuksella. Kun kuulokkeet asetetaan Android-laitteen lähelle, laite kysyy automaattisesti, haluatko muodostaa pariliitoksen.



Tekniset tiedot

Ääni

- Impedanssi: 32 ohmia
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Herkkyys: 103 dB (1K Hz)
- Taajuusalue: 20–40 000 Hz
- Enimmäisteho: 30 mW
- Hi-Res-ääni
- Ajurityyppi: Dynaamiset

ANC-ominaisuudet

- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
- ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro
- Taustäänitila
- Mukautuva ANC
- Mikrofonit ANC:tä varten: 4 mikrofonia

Tietoliikenne

- Mikrofonit puheluita varten: 1 mikrofoni

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,0
- Tuettu koodekki: AAC, SBC
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Irrtettava johto
- Multipoint-yhteys
- Langaton lähetystapa: Bluetooth
- Langaton
- Kuulokeliitäntä: 2,5 mm

Käyttömukavuus

- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Google Fast Pair
- Ohjaustapa: Kosketa
- Äänenvoimakkuuden säätö

Muotoilu

- Väri: Musta
- Taitettava muotoilu: Litteä
- Tyyli: Hihna
- Korvakiinnitys: Korvat peittävät
- Korvakupin tyyppi: Suljettu malli
- Korvalliitinmateriaali: Keinonahka

Virta

- Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 27 h*
- Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 27 h*
- Puheaika: 27 h

- Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Akkuteho (kuulokkeet): 900 mAh
- Latausaika: 4 h
- Nopea lataus: 15 minuutin latauksella 5 tunnin käyttöaika
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Akun kokonaispaino: 17,3 g
- Ladattava

Ääniavustaja

- Ääniavustajan tuki
- Ääniavustajan käyttöönotto: Ääniohjaus
- Yhteensopiva ääniavustaja: Google Assistant, Apple Siri

Lisätarvikkeet

- Äänijohto: 2,5–3,5 mm:n stereojohto, pituus 1,2 m
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm
- Sisältää sovitimet: Sovitin lentokoneeseen
- Muuta: 1 kova kantokotelo
- Pikaopas

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Kokonaispaino: 2,6 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Nettopaino: 0,876 kg
- Bruttopaino: 1,724 kg

Pakkauksen mitat

- EAN: 48 95229 11191 2
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Kokonaispaino: 0,766 kg
- Nettopaino: 0,292 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Bruttopaino: 0,474 kg
- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Paino: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Julkaisupäivä 2023-07-15

Versio: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google on Google LLC:n tavaramerkki. Google Fast Pair ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
* Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.