



Philips  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

Bluetooth®

Beépített mikrofon hívásokhoz  
Akkumulátoros  
2 W

BT100A

## Tartsa kedvenc dallamait a keze ügyében

Nagyszerű hangzás, sokféle szín, bármikor zsebre vágható kivitel. A vezeték nélküli Bluetooth átvitelnek köszönhetően a BT100 felébreszti a bennünk élő világiárót.

### Meggyőző hang

- Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

### Csak felkapja és már viheti is

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

### Egyszerű használat


- Beépített mikrofon a kihangsított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

# PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszárazzó  
Bluetooth® Beépített mikrofon hívásokhoz, Akkumulátoros, 2 W


## Fénypontok

### Vezeték nélküli zenestreaming

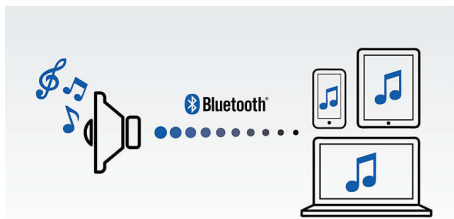

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszárazzóval.

### Anti-clipping funkció

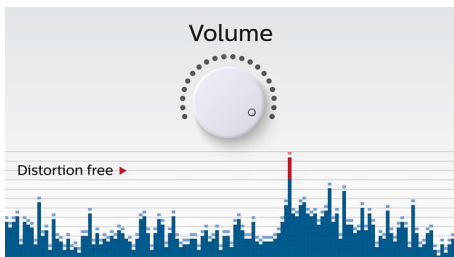

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében

lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangszárazzó a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszárazzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

### Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén a hangszárazzó akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszárazzón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.


BT100A/00

### Audio bemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

### Beépített akkumulátor

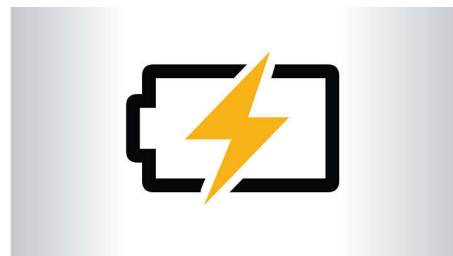

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszárait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömet a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

### Különleges hangteljesítmény

Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel

# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
- Hangrendszer: Monó

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Aqua

## Hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 1 × 1,75"-es

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Töltés USB-n keresztül

## Kényelem

- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

## Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió

## Tápellátás

- Elem típusa: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

## Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,3 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 63 x 63 x 82 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 99 x 99 x 121 mm
- Termék tömege: 0,18 kg



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 3.0.4

EAN: 87 12581 72068 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)