



Philips Philips Fidelio
Zvočnik Soundbar
SkyQuake

5.1.2-kanalni brezžični

globokotonec

Dolby Atmos®

Tehnologija Ambisound

Bluetooth® aptX, AAC in NFC



B8

Vstopite v novo dimenzijo

Odkrijte kinematografski 3D-zvok s tehnologijo Dolby Atmos®

Odkrijte povsem nov svet avdiovizualnih užitkov s 3D-zvokom iz zvočnikov Philips Fidelio SkyQuake. Tehnologiji Dolby Atmos® in Ambisound zagotavljata intenzivno doživetje, saj zvoku dodajata dimenzijo višine za neprekosljivo pristne zvočne pokrajine v 3D.

Zvok visoke ločljivosti

- 220-vatni zmogljivi brezžični globokotonec za globoke in mogočne nizke tone
- 5.1.2-kanalni sistem za pristen kinematografski 3D-zvok
- Tehnologija Ambisound za pristno doživetje prostorskega zvoka
- Namenski osrednji kanal zagotavlja resnično jasen zvok
- Dolby Atmos® ponuja nov občutek zvoka nad vami
- Dolby TrueHD in DTS za izjemno pristen prostorski zvok
- Dolby Surround iz večkanalne vsebine ustvari 3D-zvok
- Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo za kristalno čist zvok

Vnaša nov čar v vaš dom

- Tanka in vrhunska zasnova se vizualno ujema z vsakim televizorjem


Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Prehod HDMI 4K2K za predvajanje vsebin Ultra HD

PHILIPS
Fidelio


Značilnosti

5.1.2-kanalni sistem

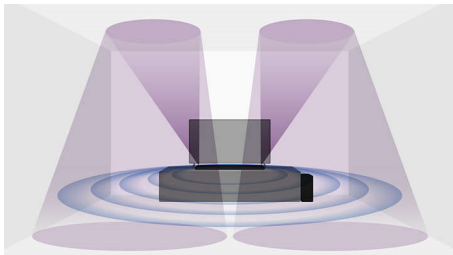


Philips Fidelio B8 je opremljen z zmogljivim 220-vatnim brezžičnim nizkotoncem, ki ima 8-palčno zvočno enoto, ki oddaja zvok navzdol za globoke in mogočne nizke tone. Kupolast odsevnik za nizke tone ne samo preprečuje zadušitev zvoka, ko nizkotonec stoji na preprogi, ampak tudi ojača in izboljša nizke tone z enakomernim oddajanjem nizkih frekvenc v smeri 360 stopinj. Poskrbite za enakomerno oddajanje nizkih tonov, ne glede na postavitev brezžičnega nizkotonca v prostoru.

Dolby Atmos®

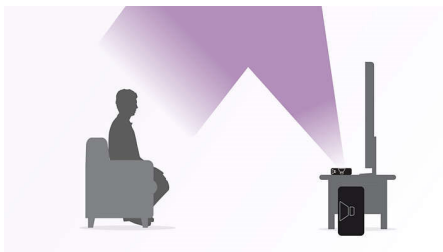

Dolby Atmos® doda dimenzijo zvoka nad vami in poskrbi, da dobite nov občutek višine ter se počutite kot na sredi dogajanja. Popolno 3D-zvočno vzdušje omogoča realistično postavitev predmetov, ki se premikajo nad vami, in predvaja vse od tihih pogovorov do napetih akcijskih prizorov z osupljivo jasnostjo, bogatostjo in globino. Rezultat tega je izjemno doživetje zvoka domačega kina, s katerim boste navdušili svoja čutila in se še globlje zatopili v dogajanje.

Tehnologija Ambisound

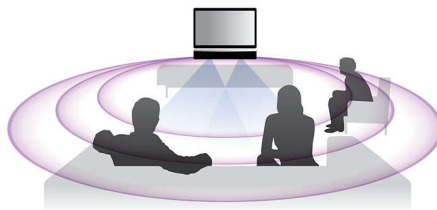

Philipsova tehnologija Ambisound predvaja resnično izjemen večkanalni prostorski zvok in tako poskrbi za izjemno zvočno kuliso. To je 5.1-kanalni zvok brez omejevanja z mestom postavitve, velikostjo prostora in težavno namestitvijo ter brez nereda zaradi več zvočnikov in kablov po celotnem prostoru. Ambisound omogoča panoramski 5.1-kanalni zvok iz samo enega tankega zvočnika Soundbar, in sicer z združitvijo treh ključnih dejavnikov: psihoakustiko, obdelavo signalov in natančno postavitev zvočne enote pod ustreznim kotom.

220-vatni zmogljivi brezžični globokotonec

Philips Fidelio B8 je opremljen z zmogljivim 220-vatnim brezžičnim globokotoncem, ki ima 8-palčno zvočno enoto, ki oddaja zvok navzdol za globoke in mogočne nizke tone. Kupolast odsevnik za nizke tone ne samo preprečuje zadušitev zvoka, ko globokotonec stoji na preprogi, ampak tudi ojača in izboljša nizke tone z enakomernim oddajanjem nizkih frekvenc v smeri 360 stopinj. Poskrbite za enakomerno oddajanje nizkih tonov, ne glede na postavitev brezžičnega globokotonca v prostoru.


Namenski osrednji kanal



Pri večini zvočnikov Soundbar je osrednji kanal znižan na 2.1-kanalni sistem, glas pa posledično

ni jasen. Philips Fidelio B8 ima dve namenski zvočni enoti za osrednji kanal z lastnim ojačevalnikom in prenaša drugačen obdelan zvočni signal, ki zagotavlja natančnejši zvok vokalov. Tako boste v filmih, televizijskih oddajah in novicah poslušali kristalno jasne pogovore.

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo

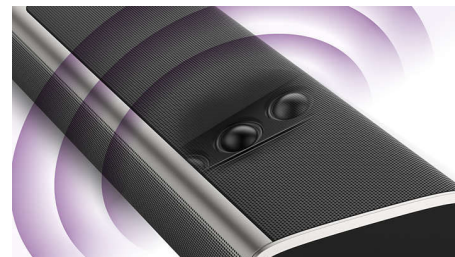

Vrhunski visokotonci z mehko kupolo ponujajo izjemno jasen visokofrekvenčni zvok brez popačenja. Oddajajo čist visok zvok s širšo razpršenostjo. Pri zvočniku Philips Fidelio B8 sta dvojna stranska visokotona nagnjena pod kotom 45 stopinj in zvoke oddajata bočno, s čimer se zvočni prostor poveča za visoke zvoke. B8 z nagnjenimi visokotonci v kombinaciji s sprednjimi zvočnimi enotami in tehnologijo Ambisound zagotavlja širše zvočno polje.

Dolby Surround

Dolby Surround upmixer poživi filmsko glasbo z običajnim večkanalnim prostorskim zvokom z združevanjem izvirne 2.0-, 5.1- in 7.1-kanalne vsebine v doživetje Dolby Atmos®. Za razliko od prejšnjih širokopasovnih tehnologij združevalnega mešanja zvoka, ki delujejo v časovni domeni, tehnologija Dolby Surround upmixer, ki deluje v domeni frekvence, usmerja posamezne frekvenčne pasove in ustvarja prostorski zvok z natančno postavljenimi zvočnimi elementi in prostornim okoljem. Tako lahko vedno uživate v poslušanju pristnega 3D-zvoka tudi brez filmske glasbe Dolby Atmos®.



Zvočnik Soundbar SkyQuake

5.1.2-kanalni brezžični globokotonec Dolby Atmos®, Tehnologija Ambisound, Bluetooth® aptX, AAC in NFC

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Ambisound, Smart Sound, Film, Glasba, Glas, Regulacija visokih in nizkih tonov, Sinhronizacija zvoka, Samodejna izravnavna glasnosti
- Glasbeni sistem: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Izhodna moč nizkotonca: 220 W
- Izhodna moč zvočnika: 180 W (20 W x 9)
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 400 W

Zvočniki

- Frekvenčni razpon nizkotonca: 40–190 Hz
- Zvočna enota globokotonec: 1 x 8" (20 cm) nizkokotonec
- Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkokotonec, Sistem Bass reflex
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm
- Zvočne enote: Skupno 18 zvočnih enot
- Spodnji zvočniki: 2 zvočni enoti (osrednji kanal), 2 zvočni enoti (spredaj L/D), 2 zvočni enoti (prostorski zvok L/D), 2 visokotonska zvočnika z mehko kupolo (prostorski zvok)
- Navzgor obrnjena zvočnika: L: 2 zvočni enoti + 3 visokotonci z mehko kupolo, D: 2 zvočni enoti + 3 visokotonci z mehko kupolo
- Frekvenčni razpon soundbara: 190–20.000 Hz
- Impedanca soundbara: 8 ohm

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: NFC, Bluetooth
- Priključki na zadnji strani: Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Digitalni optični vhod, digitalni koaksialni vhod, 3,5 mm audio vhod, USB za zvok (5 V, 500 mA DC)
- Brezžična povezava: Bluetooth APT-X in AAC

Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 62344 3
- Dolžina: 112.6 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 29.9 cm
- Bruto teža: 17.1 kg
- Višina: 47.9 cm
- Neto teža: 12.55 kg
- Teža embalaže: 4.55 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio povratni kanal,

- Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Samodejna preslikava audio vhoda
- Značilnosti tehnologije HDMI: Podpora za prehod 4K (30 sličic na sekundo), Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine
- Digitalni prikaz ure
- Predvajanje prek povezave USB: Audio: MP3

Napajanje

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Napajanje nizkotonskega zvočnika: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje glavne enote: Izmenični tok 19 V, 4,73 A, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije embalaže

- Višina: 47 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 112 cm
- Globina: 29.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Bruto teža: 16.2 kg
- Neto teža: 12.55 kg
- Teža embalaže: 3.65 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 5.2 cm
- Širina: 105.8 cm
- Globina: 12 cm
- Teža: 12.08 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Adapter za Soundbar AC-DC, Napajalni kabel AC (x 2), Kabel HDMI, Vmesnik USB, Nosilec za namestitev na steno (x 2), Navodila za namestitev na steno, vodnik za hiter začetek, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1058 x 52 x 120 mm
- Nizkokotonec (Š x V x G): 240 x 510 x 302 mm

Datum izdaje 2024-04-16

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Različica: 13.0.11

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

EAN: 48 95229 11233 9

www.philips.com

