



Philips
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth® og NFC

Med MULTIPAIR
Genopladeligt batteri
Hvid



BT3600W

Lille størrelse, storslået lyd

Storslået lyd i en enhed, der er så tynd, at den kan placeres hvor som helst. Med indbygget NFC kan paring af enheder foretages med et enkelt tryk, og med Bluetooth-multiparring kan du med det samme udveksle musik fra to forskellige enheder.

Imponerende lyd

- Avanceret lydmæssig ydelse med et tyndt design
- Imponerende med 10 W RMS
- Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Enkel anvendelse

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Udveksl musik med det samme mellem 2 enheder med MULTIPAIR
- Nem Bluetooth-paring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Lydingang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder


Designet, så den er nem at tage med

- Indbygget genopladeligt batteri til musikafspilning hvor som helst

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming

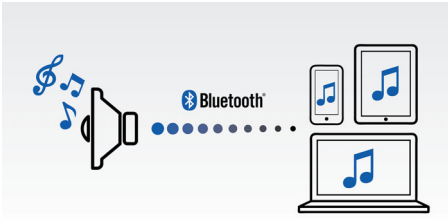


Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Udveksl musik mellem 2 enheder


Foretag parring med to smart-enheder samtidigt, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af parringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.

Anti-clipping-funktion

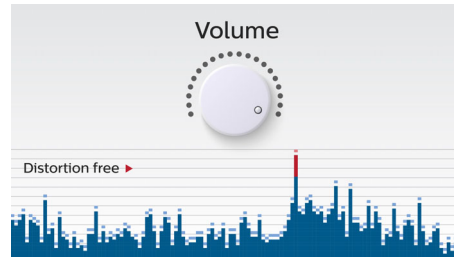

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Højttaleren håndterer anti-clipping via en dedikeret lydbegrænser med integreret kredsløb. Den overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau.

Indbygget genopladeligt batteri

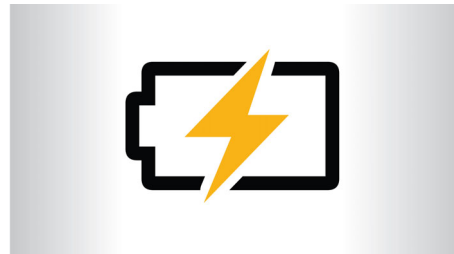

Afspil musik højt - når som helst, overalt. Det indbyggede, genopladelige batteri giver dig mulighed for at nyde din personlige musik uden besvær med ledningsrod og problemer med at

finde en stikkontakt. Nyd skøn musik med friheden ved bærbarhed nu.

Indbygget mikrofon


Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Lydindgang



Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

NFC-teknologi

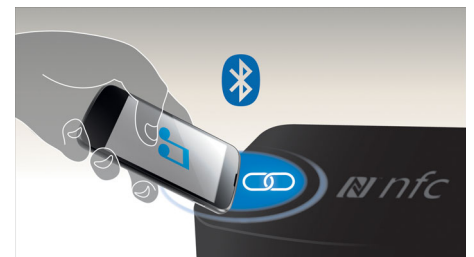

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- NFC: Tryk for at parre med Bluetooth; fungerer med Android 4.0 eller nyere og Windows-mobiltelefon 8 eller nyere
- Lydindgang (3,5 mm)

Komfort

- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydsystem: Stereo

Højttalere

- Højttalerdrivere: 2 x 1,5"

Strøm

- Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)
- Drifttid på batteri: 10 t

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til PC-opladning, Globalt garantibevis, Quick Install Guide

Mål

- Produktmål (B x D x H): 207 x 34 x 97 mm
- Emballagemål (B x D x H): 230 x 46 x 175 mm
- Produktvægt: 0,43 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,59 kg



Udgivelsesdato
2016-03-06

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com