

Philips  
DVD-spelare

DVP3111



## Spelar upp alla skivor, läser alla format

Vi presenterar DVD-spelaren som ger mest för pengarna. Inget komplicerat! Bara en enkel apparat som spelar de flesta skivformat, inklusive dina digitalfoton, utan att kompromissa med bildkvaliteten.

### Spela upp all film och musik

- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videor

### Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång


### Passar var som helst och vem som helst

- Ultratunn design som passar överallt

# PHILIPS


# Funktioner

## DivX Certified

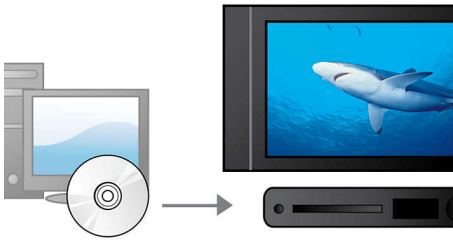


Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

## 12-bitars/108 MHz videobearbetning

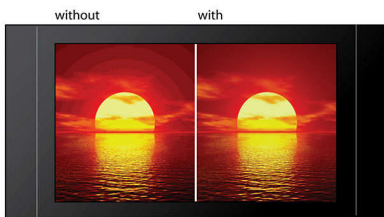

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

## 192 kHz/24-bitars Audio DAC

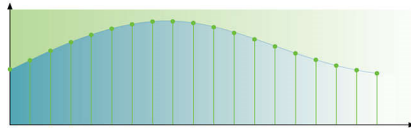

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

## Analoga och digitala ljudutgångar




Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud

## Ultratunn design



Ultratunn design som passar överallt

## Spelar allt

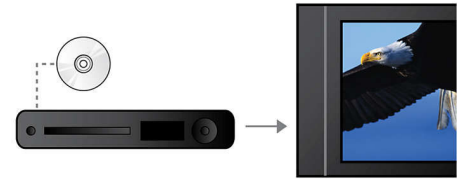


Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

## Spelar allt

Du kan använda MP3, WMA och JPEG och på ett praktiskt sätt dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystem, hemma i TV-soffan.

## Skärmanpassning



Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.



# Specifikationer

## Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
- Signal/brusförhållande: 100

## Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, SCART

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tjeckiska, Danska, Nederländska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Norska, Polera, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

## Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning

## Mått

- Paketdjup: 285 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg

- Pakethöjd: 80 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 400 mm
- Djup: 209 mm
- Vikt: 1,3 kg

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

## Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

## Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

## Multimedietillämpningar

- Uppspelningsformat: JPEG-stillbilder, MP3

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-video, DivX
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.3.4

EAN: 87 12581 50869 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)