




Philips
Mikro müzik sistemi

CD, MP3-CD, USB, FM
120 W maks., Bas yayıcı

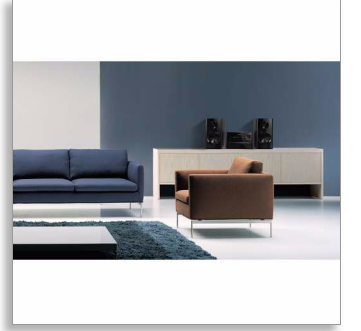

MCM3150

Zengin ve güçlü ses

Sesin tutkusu

Modern Philips MCM3150 Mikro ses sistemi, wOOx teknolojisi sayesinde ayrıntılı ve güçlü baslarla ses kalitesinin standardını belirler.

Sınırsız dinleme keyfi

- Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
- Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi
- Ayrıntılı ve doğal ses için kubbe tweeter
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- 120 W RMS toplam çıkış gücü

Kullanım kolaylığı

- Rahat erişim için motorlu CD yükleyici
- İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi
- Açma ve kapama zamanlayıcısı fonksiyonları

PHILIPS

Özellikler

wOOx™ Teknolojisi



wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekiinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıncıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Radyo Veri Sistemi (RDS)

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla

aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.

Dome tweeter

Kubbe tweeter'lar, hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artıran yüksek ve orta frekans aralıkları üretir. Distorsiyonsuz ve doğal seslerin uyumlu bir karışımını geniş bir aralıkta vererek insan seslerinde ayrıntılı netlik ve enstrüman seslerinde saflık sunarlar ve böylece, bir woofer kombinasyonu eşleştirildiklerinde toplam sesi dengelerler.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Kolay MP3 müzik için USB Direct



Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı



MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 120 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Dome tweeter
- Ana Hoparlör: wOOx Bass Radiator, 2 yollu

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rastgele Çalma, Hızlı İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça Arama
- Yükleyici Tipi: Tepsi, Motorlu
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- RDS: İstasyon Adı, Program Türü
- İstasyon hafızaları: 20
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- Radyo Bantları: FM Stereo

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar

- Kulaklık: 3,5 mm
- 3,5 mm stereo hat girişi: Ses girişi
- Diğer bağlantılar: FM Anteni

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekran
- Kapanma zamanlayıcısı

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: FM anteni, AC Güç Kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: Birden fazla dilli

Güç

- Güç kaynağı: 110-240V, 50/60 Hz

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 230 x 145 x 237 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 139 x 259 x 210 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 510 x 314 x 280 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,4 kg
- Set ağırlığı: 6,2 kg



Yayın tarihi 2014-08-08

Sürüm: 1.1.4

12 NC: 8670 000 99874
EAN: 08 71258 16762 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com