




Philips
Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Słuchawki trzymają się w uchu
Bardzo małe etui z funkcją
ładowania
Stopień ochrony przed wodą
IPX4
Do 18 godzin odtwarzania

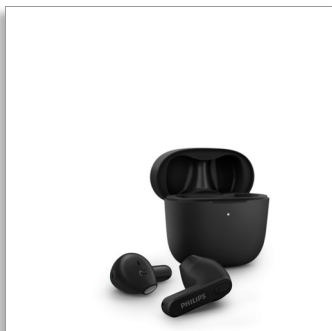

TAT2236BK

Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.

Te odporne na zachłapanie i pot, bezprzewodowe słuchawki true wireless możesz wziąć ze sobą wszędzie! Etui z funkcją ładowania mieści się w kieszeni wąskich jeansów. Słuchawki douszne trzymają się w uchu, ale nie zagłębiają się w kanał uszny, co zapewnia komfort ich noszenia.

Od ulubionej listy odtwarzania po rozmowę telefoniczną

- Szybkie ponowne łączenie z telefonem po otwarciu etui
- Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie
- Zintegrowane elementy sterujące. Wbudowany mikrofon. Łatwe parowanie

Niezwykle wygodne.

- Wykonywanie połączeń przy użyciu jednej słuchawki dousznej. Tryb mono
- 4 kolory. Konstrukcja przypominająca kij hokejowy
- Pewne, wygodne dopasowanie. Słuchawki douszne bez wkładek dousznych

Małe etui z funkcją ładowania. Do 18 godzin odtwarzania.

- Odporność na zachłapanie i pot IPX4
- Bardzo mała ładowarka USB-C. 12 godzin dodatkowego czasu odtwarzania
- 6 godzin odtwarzania. Doładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową godzinę
- Czysty dźwięk, mocny bas. 12 milimetrowe przetworniki neodymowe

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Słuchawki trzymają się w uchu. Bardzo małe etui z funkcją ładowania, Stopień ochrony przed wodą IPX4, Do 18 godzin odtwarzania

Zalety

4 kolory

4 kolory. Konstrukcja przypominająca kij hokejowy

6 godzin odtwarzania

6 godzin odtwarzania. Doładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową godzinę

Czysty dźwięk, mocny bas

Czysty dźwięk, mocny bas. 12 milimetrowe przetworniki neodymowe


Łatwe wybudzenie asystenta głosowego

Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie

Łatwe sterowanie i parowanie

Elementy sterujące na słuchawkach umożliwiają wstrzymywanie odtwarzania, odbieranie połączeń i budzenie asystenta głosowego telefonu. Słuchawki są gotowe do sparowania w mgnieniu oka. Po sparowaniu ponownie połączą się z telefonem, gdy tylko otworzysz etui ładujące.

Odporność na zachłapanie i pot IPX4

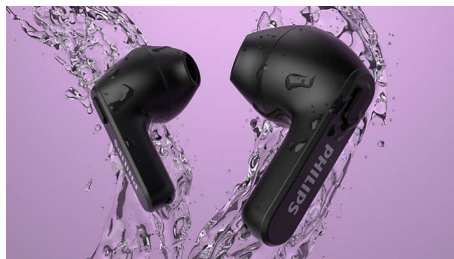

Dzięki klasie wodoszczelności IPX4 i potężnym 12 mm przetwornikom te słuchawki zapewniają doskonały dźwięk w każdych warunkach pogodowych. Są w pełni odporne na zachłapanie wodą, nie przeszkadza im odrobina potu i nie musisz martwić się, gdy złapie Cię deszcz.

Tryb mono



Prowadzisz dużo rozmów telefonicznych? Możesz dwukrotnie wydłużyć czas połączeń, korzystając z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. Mikrofon jest automatycznie przypisywany do słuchawki dousznej, z której korzystasz, a gdy aktualnie używana słuchawka

TAT2236BK/00

douszna jest niemal rozładowana, po prostu zamień ją na drugą.

Szybkie ponowne łączenie z telefonem

Szybkie ponowne łączenie z telefonem po otwarciu etui

Bezpieczne, wygodne dopasowanie

Dzięki dopasowanej, lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach. Brak wkładek dousznych sprawia, że nie odczujesz wrażenia ucisku w kanale słuchowym. Dzięki konstrukcji typu „kija hokejowego” każda słuchawka trzyma się bezpiecznie w uchu.

Bardzo małe etui z funkcją ładowania



To małe etui do ładowania zapewnia więcej muzyki w każdym miejscu! Jedno naładowanie tych bezprzewodowych słuchawek true wireless zapewnia 6 godzin odtwarzania, a w pełni naładowane etui zapewnia kolejne 12 godzin. Aby szybko je doładować, wrzuć słuchawki do etui na 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę odtwarzania.

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Słuchawki trzymają się w uchu Bardzo małe etui z funkcją ładowania, Stopień ochrony przed wodą IPX4, Do 18 godzin odtwarzania

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 12 mm
- Impedancja: 28 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
- Czulość: 104 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

Możliwości połączeń

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Obsługiwany kodek: SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Karton zewnętrzny

- Długość: 33.8 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 27.8 cm
- Waga brutto: 4.224 kg
- Wysokość: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11744 7
- Waga netto: 1.32 kg
- Waga opakowania: 2.904 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Odporność na wodę: IPX4
- Tryb mono dla TWS
- Typ elementów sterujących: Przycisk

Karton wewnętrzny

- Długość: 16 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 13 cm
- Wysokość: 11 cm
- Waga netto: 0.165 kg
- Waga brutto: 0.476 kg
- Waga opakowania: 0.311 kg
- GTIN: 2 48 95229 11744 4

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 6 +12 godziny
- Czas rozmów: 6 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr

- Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)
- Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)
- Waga akumulatora (całkowita): 10.5 g
- Pojemność akumulatora (obudowa): 350 mAh
- Pojemność akumulatora (element douszny): 55 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 200 hr

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.2 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Obie
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 4 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11744 0
- Waga brutto: 0.128 kg
- Waga netto: 0.055 kg
- Waga opakowania: 0.073 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 4.58 cm
- Szerokość: 5.96 cm
- Głębokość: 2.89 cm
- Waga: 0.036 kg

Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Etui do ładowania
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Douszne
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Dopasowanie otwarte

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20191 0

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 7.3.3

EAN: 48 95229 11744 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com