


Philips
Trådløse open-ear-
sportshovedtelefoner

Open-ear-pasform

Bone Conduction
Lette og robuste
IP67 støv- og vandtæt

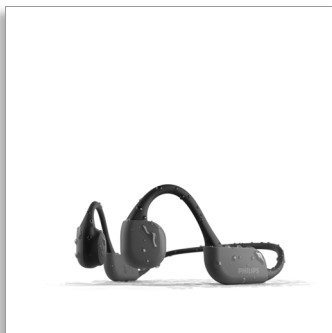

TAA6606BK

Løb sikkert, kør frit

Luk op for en helt ny måde at lytte til lydmedier på, mens du træner! Disse trådløse Bone Conduct-sportshovedtelefoner giver dig friheden til at tale med andre omkring dig og lader dig være fuldstændig bevidst om dine omgivelser. Dine løbe- og cykelture er lige blevet endnu bedre.

Lyt på en ny måde

- Total opmærksomhed. Åbent open-ear-design
- Bone Conduction. Lyde uden øretelefoner
- IP67 støvtæt og vandtæt
- Bliv set. LED-løbelys

Lyd uden øretelefoner. Fra løb til cykling

- Let. Robust. Komfortabel
- Klar til brug. Etui medfølger
- Tilpasset lydkontrol og meget mere. Philips' hovedtelefonapp

Fra træningsdage til konkurrencedag

- Træn hele dagen. 9 timers spilletid
- Oplad i 15 minutter, træn i en time mere
- Integrerede betjeningsknapper. Ryd opkald. Nem parring
- Indbyggede mikrofoner fjerner omgivende lyd under opkald

PHILIPS

Trådløse open-ear-sportshovedtelefoner
Open-ear-pasform Bone Conduction, Lette og robuste, IP67 støv- og vandtæt

TAA6606BK/00

Vigtigste nyheder

9 timers afspilningstid

Med 9 timers spilletid på en enkelt opladning er disse open-ear-hovedtelefoner med Bone Conduction med dig hele vejen. En fuld opladning tager mindre end 2 timer med USB-C. Har du brug for et ekstra boost? 15 minutters opladning giver dig en times ekstra spilletid.

Bone Conduction



Bone Conduction-teknologi sender lyd gennem knoglerne i dit hoved, så du kan høre dine omgivelser tydeligt. Du kan nyde din musik og podcasts og stadig høre dine fødder komme på sporet. Eller en bil, der kommer for tæt på dit baghjul.

Indbyggede mikrofoner

Indbyggede mikrofoner fjerner omgivende lyd under opkald

Etui medfølger

Klar til brug. Etui medfølger

Oplad i 15 minutter

Oplad i 15 minutter, træn i en time mere


Nem styring og parring

Med knapper på rammen kan du sætte din afspilningsliste på pause, modtage opkald, styre lydstyrken og meget mere. Hovedtelefonerne er klar til at parre, så snart du tænder for Bluetooth. Indbyggede mikrofoner fjerner omgivende lyd, så din stemme høres tydeligt, når du ringer til nogen.

IP67 støv- og vandtæt

Kør din yndlingsrute. Løb i regnvej. IP67-klassificering sikrer, at intet holder dig tilbage! Uanset hvor hårdt du træner, og uanset hvor du befinder dig, vil dine hovedtelefoner følge med. Når du er færdig, og hovedtelefonerne er tørre, kan du opbevare dem i det bløde etui.


Let og behagelig

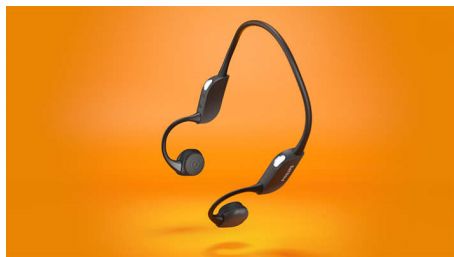

Oplev en ny form for komfort. Den sikkert siddende letvægtsramme er fremstillet af titanium og pakket ind i gummi for at holde den

fleksibel. Med intet i eller på ørerne kan du træne uden at blive distraheret.

Open-ear-design

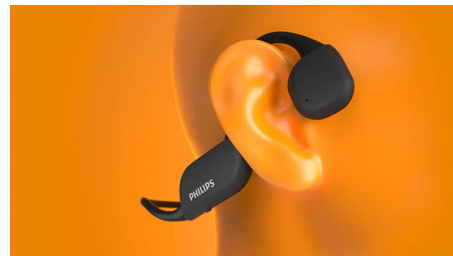

Skal du være helt opmærksom på dine omgivelser, mens du løber eller kører? Det unikke open-ear-design på disse Bone Conduction-hovedtelefoner betyder, at de er perfekte til løbeturen. Når du ikke har noget i ørerne, kan du høre alt - også din musik.

Philips Headphones-app

Med Philips Headphones-appen kan du styre LED-løbelyset og den musik, du lytter til. Forstærk bassen. Skru ned for diskanten. Du kan selv justere lydniveauet eller vælge mellem forudindstillede lyttetilstande.

Sikker LED

Løb med ro i sindet – uanset om det er et natløb eller aftentræning. LED-løbelys på bagsiden af rammen gør dig synlig i svagt oplyste omgivelser. Du kan styre LED'erne via Philips Headphones-appen.

Specifikationer

Lyd

- Frekvensområde: 130 - 16 000 Hz
- Højtalerdiameter: 15 mm
- Impedans: 4 ohm
- Max. belastning: 300 mW
- Følsomhed: 87 dB (1K Hz)
- Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,2
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Understøttet codec: SBC
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth

Yderemballage

- Længde: 40.2 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 37.5 cm
- Bruttovægt: 9.305 kg
- Højde: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Nettovægt: 1.776 kg
- Taravægt: 7.529 kg

Komfort

- Lydstyrke
- Vandbestandighed: IP67
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Knap

Indvendig emballage

- Længde: 19.2 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 18 cm
- Højde: 21.8 cm
- Nettovægt: 0.222 kg
- Bruttovægt: 1.024 kg
- Taravægt: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Strøm

- Genopladelig
- Antal batterier: 1 stk.
- Musikspilletid: 9 time(r)
- Taletid: 8 timer

- Opladningstid: 2 time(r)
- Hurtig opladning: 15mins for 1 hr
- Batterivægt (i alt): 3.2 g
- Batterikapacitet (hovedtelefoner): 155 mAh
- Batterilevetid på standby: 80 hr
- Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

- Højde: 22.5 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 17 cm
- Dybde: 6 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Bruttovægt: 0.282 kg
- Nettovægt: 0.074 kg
- Taravægt: 0.208 kg

Produktmål

- Højde: 4.7 cm
- Bredde: 13.5 cm
- Dybde: 9.7 cm
- Vægt: 0.035 kg

Tilbehør

- Andet: 1 stk. blødt etui
- Lynhåndbog
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

Design

- Farve: Sort
- Ørestykke: Bone Conduction
- In-ear-monteringstype: Åben pasform

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 2 mics
- ENC-mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato
2024-03-03

Version: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.