


Philips
Mikro HiFi systém

USB

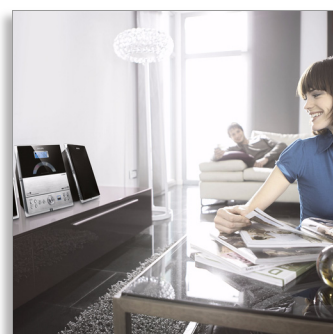

MCM279

Vynikajúci zvuk v kompaktnom dizajne

s USB Direct a CD-ripping

Vynikajúci zvuk v kompaktnom a elegantnom dizajne! Klasický model MCM279 prináša dynamický zvukový výkon a základné funkcie, ktoré umožnia vychutnať si hudbu presne tak, ako to máte radi.

Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Extrahujte obľúbené CD do formátu MP3
- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Pohodlný vstupný konektor pre prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- Hudobný výkon 2x30 W RMS/2x60 W

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Sledujte, ako sa disk točí

- Predné motorizované dverka CD so zobrazovacím oknom
- Kompaktný dizajn, ktorý sa hodí kdekoľvek

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Extrahujte obľúbené CD do formátu MP3

Jednoducho pripojte vaše pamäťové USB zariadenie k portu USB na audiosystéme Philips a začnite nahrávať vašu obľúbenú hudbu z diskov CD do vášho USB zariadenia alebo MP3 prehrávača - jedným stlačením a bez potreby počítača. Týmto spôsobom môžete vytvoriť vlastné súbory vo formáte MP3 prostredníctvom priameho digitálneho nahrávania MP3.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA



Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 30 W
- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 60 wattov
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, 2" výškový reproduktor, 4" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 programovateľných skladieb
- Typ zásobníka: Predná časť, Motorizovaná
- Podpora ID3 textu
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 40
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- RDS: Typ programu, Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Správy

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW
- USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, Časovač vypnutia, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Modré
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Anténa FM/MW, Informácie o záruke, Stojan
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami
- Adaptér AC/DC: Prepínanie zdroja napájania
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 211 x 250 x 160 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 158 x 250 x 185 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 378 x 310 x 330 mm
- Váha vrátane balenia: 6,8 kg

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: USB zariadenie
- Režimy nahrávania cez USB: Okamžité nahrávanie, Naprogramované skladby, Jeden disk, Jedna skladba
- Zdroje nahrávania cez USB: CD

Napájanie

- Napájanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 1.0.8

12 NC: 8670 000 32984
EAN: 87 12581 36851 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com