

Philips
Teléfono inalámbrico con
contestador

Contestador automático de 30
minutos

Pantalla de 4,6 cm/retroillum.

blanca

Auriculares para teléfono manos
libres

D4551B



Elegancia inteligente

Este teléfono inalámbrico, de exquisito diseño, cuenta con detalles de primera calidad y funciones inteligentes como un contestador automático, pantalla amplia invertida, botones en metal cromado y, por supuesto, un sonido con la máxima nitidez para lograr conexiones perfectas en todo momento.

Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos

Tan cómodo como debería ser

- Retroiluminación de teclado para un acceso rápido incluso en habitaciones oscuras
- Hasta 16 horas de uso con una sola carga
- Identificación de llamadas: para que siempre sepas quién te llama*
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas, modo de silencio, bloqueo de llamadas
- Entradas con dos campos para asignar dos números a un contacto
- Pantalla blanco sobre negro de alto contraste de 4,6 cm (1,8")
- La función de notas familiares graba mensajes de audio para tus seres queridos
- Hasta 30 minutos de mensajes en el contestador automático

Sonido excepcional

- Auricular independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un excelente sonido
- Perfiles de MySound para coincidir con su preferencia de sonido

PHILIPS

Teléfono inalámbrico con contestador

Contestador automático de 30 minutos Pantalla de 4,6 cm/retroilum. blanca, Auriculares para teléfono manos libres

Destacados

Pantalla gráfica de 4,6 cm (1,8")



Pantalla blanco sobre negro de alto contraste de 4,6 cm (1,8")

Identificación de llamadas*



A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

Producto ecológico



Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.


Auriculares para teléfono manos libres



Con el modo manos libres escuchás a la persona que llama a través de un parlante

integrado de alto volumen para que puedas conversar sin necesidad de apoyarte el teléfono en el oído. Esta función es muy útil si querés compartir la conversación con más gente o hacer otras actividades mientras hablás.

HQ-Sound

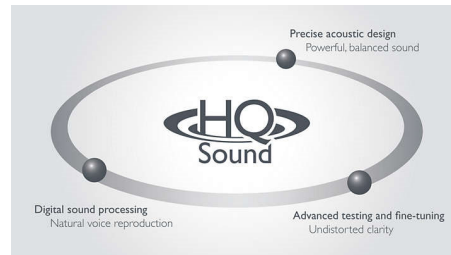

Teléfonos inalámbricos con HQ-Sound de Philips: hemos aprovechado las décadas de experiencia e innovaciones más avanzadas en el desarrollo de productos de audio Hi-Fi y audífonos de última generación con el fin de entregar una claridad vocal de excelencia a nuestros teléfonos DECT. Cuando se trata de mejorar la calidad del sonido, nuestros arquitectos e ingenieros acústicos han pensado en todo, componentes de alta calidad, procesamiento de señal digital, diseño acústico preciso, pruebas avanzadas y sintonización fina. El resultado es un sonido nítido, claro y auténtico. Se escucha tan bien y natural que es casi como estar en persona hablando.


Retroiluminación de teclado



La retroiluminación ámbar suave permite leer las teclas fácilmente en condiciones de poca luz y por la noche.


D4551B/77

Varios ajustes de privacidad

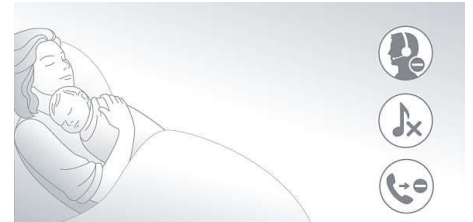

El bloque de llamadas restringe la recepción de llamadas de números determinados o que empiecen con dígitos determinados, lo que te mantiene alejado de las llamadas no deseadas. Podés bloquear cuatro grupos de números. Cada grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. Cuando haya una llamada entrante que empiece con uno de estos números o que sea uno de los cuatro números exactos, el teléfono no sonará. Gracias al modo de silencio, podés desactivar los timbres de llamada en horas concretas para disfrutar de paz y silencio. El bloqueo de llamadas te permite evitar sorpresas poco agradables en tu factura telefónica, ya que bloquea las llamadas a números específicos que empiecen con determinados dígitos.

Perfiles de MySound

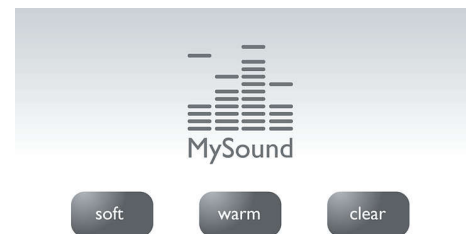

La percepción del sonido es subjetiva y todos tienen sus propias preferencias. MySound devuelve la personalidad a cada conversación al permitirle escoger el perfil de audio que más coincida con su preferencia de audio. El ajuste nítido le ofrece voces más claras y definidas, el ajuste suave le ofrece voces más atenuadas y el ajuste cálido le ofrece voces amables y afectuosas.

Teléfono inalámbrico con contestador

Contestador automático de 30 minutos Pantalla de 4,6 cm/retroillum. blanca, Auriculares para teléfono manos libres

Especificaciones

Sonido

- Perfil de sonido: Mysound
- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 tonos polifónicos
- HQ-Sound

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de pager, Control de volumen, Teclas de la contestadora automática
- Número de teclas: 20
- Teléfono manos libres: habló sin manos
- Personalización: Modo de silencio:
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono de hacer llamadas salientes específicas
- Teclado retroiluminado: Ámbar suave
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Ícono de la batería de 3 barras
- Visualización de fecha y hora
- Reloj despertador
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Indicador de evento en el microteléfono
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- Registro automático
- Colgar llamadas de forma automática
- Teclado iluminado
- Mejora en el marcado de los dígitos
- Hasta 16 horas de conversación
- Hasta 250 horas en modo de espera
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto $\geq 300\text{ m}$; interior $\geq 50\text{ m}$
- Notas familiares
- Bloqueo de la persona que llama/lista negra*: Restricción para que el teléfono no suene con números entrantes específicos
- Notificaciones de eventos: para llamadas perdidas
- Sujeción antideslizante: Textura a rayas

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 550 mAh

- Alimentación: CA 100-240V, 50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: $\leq 0,75\text{ W}$

Dimensiones del envase

- Altura: 13.6 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 18.5 cm
- Profundidad: 6 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60393 3
- Peso bruto: 0.376 kg
- Peso neto: 0.297 kg
- Peso de tara: 0.079 kg

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,6 cm / 1,8"
- Color de retroiluminación: Blanco
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos invertida
- Retroiluminación: sí

Contestador automático

- Tiempo de grabación: hasta 30 minutos
- Mensaje de salida pregrabado
- Control del contestador automático: desde la base y el teléfono
- Altavoz en la base
- Indicador de mensajes en la base: LED (ámbar suave)

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 50 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 20 últimos números
- Base para guardar la agenda
- Contactos con varias entradas en la agenda: hasta 2 números

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: $\leq 0,1\text{ W / kg}$

Diseño ecológico

- EcoMode: automático & manual
- Eco+

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.2

EAN: 48 95185 60393 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* **Esta función requiere una suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Verifícalo con tu operador de red local para conocer más detalles.