

Philips  
Система дом. кинотеатра  
с DVD



HTS6600



## Высокоэффективный объемный звук

с Ambisound

С функцией Ambisound, HTS6600 обеспечивает охватывающее многоканальное объемное звучание всего двумя АС в комнате любого типа. С отличным качеством звука и изображения, эта система с возможностью настенного монтажа, подходит для любого дома.

### Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения
- DoubleBASS для глубоких, насыщенных басов
- Smart Surround автоматически оптимизирует настройки звука
- Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством динамиков

### Подключение и использование нескольких источников

- USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
- Линейный вход МРЗ для воспроизведения музыки на портативных медийных плеерах


### Для любого пространства и интерьера

- Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ
- Быстрая и простая установка без проблем
- Вертикальные акустические системы можно повесить на стену вместе с плоским ТВ

# PHILIPS


## Основные особенности

### Ambisound

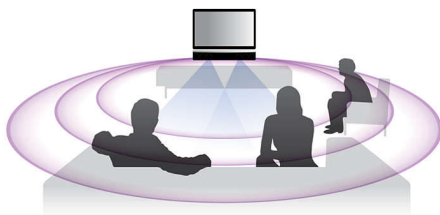

Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

### Smart Surround

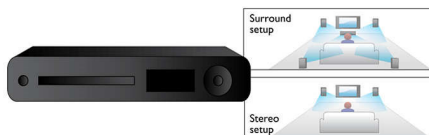

Наслаждайтесь лучшим из возможных звучаний без необходимости постоянно выполнять установку объемного звука при каждой смене диска или при переключении между фильмом и музыкой. В отличие от обычных систем 5.1, у которых параметры объемного звучания установлены по умолчанию, Smart Surround автоматически подстраивает параметры объемного звука

для оптимального звучания многоканальной музыки в стереозаписи или фильме.

### DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

### HDMI 1080i



**HDMI™  
1080i**

Термин HDMI означает Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно

совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеоинтерфейсом).

### Прямой порт USB

Просто вставьте устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.

### Линейный вход MP3



Линейный вход MP3 использует технологию Plug and Play, обеспечивающую прямое воспроизведение записей MP3 на системе домашнего кинотеатра при простом подключении портативного MP3-плеера к встроенному гнезду наушников. Теперь вы можете наслаждаться превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips при воспроизведении любимой музыки с портативного MP3-плеера.

### Вертикальные АС



Вертикальные акустические системы можно повесить на стену вместе с плоским ТВ

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Smart Surround, DoubleBass, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, MTV, RnB, Игры, Вечеринка, Мультфильмы, Лаунж, Спорт, Новости

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 2 вертикальные АС
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 8 x 2" широкополосных НЧ-динамика
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (разъем 3,5 мм), Соединительный кабель (к блоку питания)
- Сабвуфер (блок питания): Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Антенна FM, Антенна для AM/MW, Разъемы AC Easy Fit, Соединительный кабель (к основному устройству)

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM
- RDS: Название станции

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Кабель Full SCART, Кабель линейного входа MP3, Антенна AM, Антенна FM, Соединительный кабель, Кабели АС, Шнур

питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина упаковки: 527 миллиметра
- Ширина с подставкой: 370 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 22,8 кг
- Высота упаковки: 359 миллиметра
- Высота с подставкой: 76 миллиметра
- Ширина упаковки: 841 миллиметра
- Глубина с подставкой: 242 миллиметра
- Вес сабвуфера: 9,1 кг
- Глубина сабвуфера: 295 миллиметра
- Высота сабвуфера: 443 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 295 миллиметра
- Глубина АС (с подставкой): 180 миллиметра
- Вес АС (с подставкой): 2.32 кг
- Вес устройства (с подставкой): 3.5 кг
- Ширина АС (с подставкой): 180 миллиметра
- Высота АС (с подставкой): 420.5 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720р, 1080i), Повышение качества видео, Прогрессивное сканирование

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.15

EAN: 87 12581 31557 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)