




Philips  
Kannettava DVD-laite

7"/18 cm LCD

3 h toisto aika  
TUV

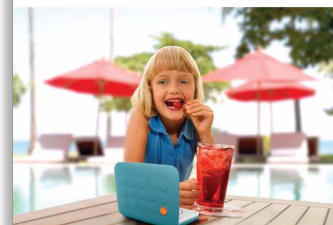

PD7006



## Hauska kannettava DVD-soitin

kestää roiskeita

Hemmottele itseäsi viihteellä missä liikutkin. Kannettava PD7006 DVD -soitin on roiskeenkestävä, joten se sopii täydellisesti lasten käyttöön. DVD-levyjen katselu on mukavampaa, kun ei tarvitse olla huolissaan pikku roiskeista. TUV-standardien mukainen kiinnityspussi toimitetaan mukana.

### Toista elokuvia, musiikkia ja kuvia kaikkialla

- DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, CD-yhteensopiva
- DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita
- MP3-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- JPEG-kuvien katselu kuvalevyiltä

### Roiskeen kestävä runko

- Suojaa laitteesi roiskeilta
- Helposti puhdistettava kumipinta

### Miellyttäviä yksityiskohtia

- TUV-standardit täyttävä asennuspussi mukana
- Ladattavalla akulla jopa 3 tunnin käyttöaika\*
- USB-yhteys videoiden, kuvien ja musiikin toistoon
- Jatkaa sähkökatkoksen jälkeen
- Mukana autosovitin

# PHILIPS

## Kohokohdat

### MP3-CD-, CD- ja CD-RW-toisto




MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkitiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siitä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.

### JPEG-kuvien katseleminen kuvalevyltä



Näytä levyllä tallennettuja JPEG-kuvia. Muistele hienoja hetkiä perheen ja ystävien kanssa milloin haluat!

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

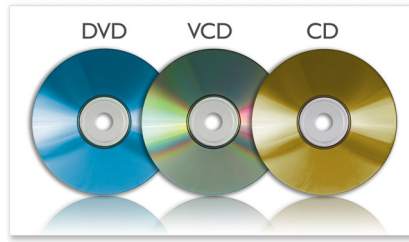

Philipsin kannettava DVD-soitin tukee useimpia käytössä olevia DVD- ja CD-levyjä, kuten DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD. DVD+/-R tarkoittaa DVD-asemaa, joka tulee molempia yleisiä tallentavia DVD-muotoja. DVD+/-RW käsittelee uudelleenkirjoitettavia levymuotoja.

### Jatkaminen

DVD-videosoitin muistaa viimeksi katsotun levyn kohdan ja jatkaa toistoa kyseisestä kohtauksesta myös sähkökatkoksen jälkeen. Jos et vaihtanut soittimeen toista levyä, soitin aloittaa toiston samasta kohdasta mihin pysäytit elokuvan viimeksi lataamalla levyn uudestaan. Huomattava helpotus elämääsi!

### DivX-sertifioitu

DivX®-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka,

jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levylle, tallentaville DVD-levylle ja USB-tallennuslaitteisiin toistettaviksi Philipsin DivX Ultra Certified® -laitteella.

### USB-yhteys



Liitä kannettava laitteesi Philipsin kannettavan DVD-laitteen USB-liittimeen ja toista digitaaliset video-, musiikki- ja kuvatiedostosi suoraan USB-liitäntän kautta. Nyt voit esittää ne perheellesi tai ystäville.

### Roiskeen kestävä runko

Laite on suunniteltu kestäväksi roiskeille. Roiskeenkestävä kumipinta estää nesteitä vahingoittamasta sähkö- ja mekaanisia osia, ja se on helppo puhdistaa.

### TUV-asennuspussi

TUV-standardit täyttävä asennuspussi mukana



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 7 tuumaa / 18 cm
- Tarkkuus: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kuvaruututyyppi: LCD TFT

## Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 5 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (linjalähtö), >76 dB (kuulokkeet), >62 dB (sisäiset kaiuttimet)

## Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Zoomaus, Toiston jatko keskeytyskohdasta
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC
- Pakkausformaattit: Divx, MPEG4

## Äänen toisto

- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3
- Toistomuodot: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

## Liitännät

- DC-tulo: 9 V, 0,8 A
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- USB-

## Käyttömukavuus

- Latausilmaisin

- Iskusuojaus
- Vedenkestävä standardi: IPX4

## Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Käyttöopas: Monikielinen
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Pussi: TUV-standardien mukainen kiinnityspussi autoon

## Virta

- Akkutyypit: Kiinteä akku
- Akkujen kesto: Enintään 3 h\*

## Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 5,681 kg
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
- Nettopaino: 4,32 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Taara: 1,361 kg

## Pakkauksen mitat

- Hyllysijoitustyypit: Dummy
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 34 x 23 x 7,3 cm
- EAN: 87 12581 63866 5
- Kokonaispaino: 1,75 kg
- Nettopaino: 1,44 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyypit: Dummy
- Taara: 0,31 kg

## Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Paino: 0,82 kg



Julkaisupäivä 2017-04-05

Versio: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218  
EAN: 08 71258 16386 65

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käytettävä.  
\* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.  
\* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.  
\* Akun käyttöaika on arvio ja saattaa vaihdella käytön mukaan. Käyttäjä voi optimoida akun keston himmentämällä LCD-taustavaloa, liittämällä kuulokkeet (ei kiinteät kaiuttimet) ja kuuntelemalla keskivoimakkuudella sekä käyttämällä laitetta huoneenlämmössä.  
\* Pussin sisällä oleva pakkausmateriaali vastaa näytettä, joka on ECE R21.01 -säädöksen liitteen IV mukainen. Testin on suorittanut TUV Rheinland (testiraportti nro: 85-R21-087/12.)