




Philips
Micromuzieksysteem

Internetradio, DAB+

Bluetooth, Spotify Connect
USB/MP3-CD
100W

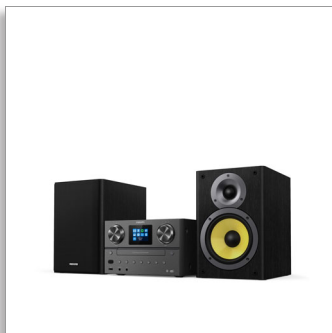

TAM8905

Uw favoriete muziek mag worden gehoord.

Vul uw kamer met de audio waar u van houdt. Met internetradio, Spotify Connect, Bluetooth en een cd-speler kan dit aantrekkelijke microsysteem het allemaal afspelen. U kunt ook afstemmen op DAB+- of FM-radio, allemaal met een groots geluid van 100 W.

Groots geluid voor uw muziek

- Woofer van 5,25 inch. Dome tweeters. Maximaal uitgangsvermogen van 100 W
- Al uw muziek, podcasts en meer
- Basreflex-luidsprekers. Heldere hoge tonen en rijke lage tonen
- Digital Sound Control. Kies een vooraf ingestelde geluidsregeling

Vul de kamer met muziek

- Netvoeding. Afstandsbediening
- Thuis in uw huis
- Afmetingen van de hoofdunit: 230 x 145 x 262 mm
- Afmetingen luidspreker: 174 x 260,6 x 229 mm

Meer geweldige producten

- Klassieke vormgeving. Moderne functies
- Internetradio. DAB+ FM-radio
- Spotify Connect. Bluetooth. Audio-ingang. CD-speler
- USB-poort. Sluit een oude bron aan of laad een mobiele telefoon op

PHILIPS

Kenmerken

Al uw muziek



Van klassieke muziek tot de nieuwste podcasts. U kunt Spotify in de beste kwaliteit via Wi-Fi streamen met Spotify Connect. U kunt ook afspeellijsten en meer streamen via Bluetooth, CD's afspelen of verbinding maken met andere bronnen via de audio-ingang of USB.

Internetradio, DAB+ FM



Internetradio biedt u toegang tot duizenden wereldwijde zenders die elk denkbaar programma uitzenden. De digitale tuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-zenders.

Heldere hoge tonen en rijke lage tonen



Deze boekenplankluidsprekers bieden u een helder geluid en een goede bas dankzij de combinatie van woofer, tweeter en basreflexpoorten. Een maximaal uitgangsvermogen van 100 W zorgt voor een groots geluid in elke kamer. Perfect voor een lounge of open woonkamer.

Klassieke vormgeving

De centrale unit van mat aluminium en de houten luidsprekerkasten doen denken aan het ontwerp van aparte HiFi-onderdelen. Op het heldere kleurenscherm worden de bron of het station, de albumhoes en de informatie over het nummer weergegeven. Met behulp van de knoppen met reliëf kunt u het volume, de bronselectie en de afstemming regelen.

Digital Sound Control

Hiphop of zangkoren, symfonie of rockopera? Wat u ook leuk vindt, met de Digital Sound Control-functie van dit microsysteem kunt u er nog meer van genieten. Kies uit de vooraf

ingestelde geluidsstijlen die zijn ontworpen om het beste in uw muziek naar boven te halen.

Thuis in uw huis

Dit microsysteem met netvoeding ziet er geweldig uit in elke kamer. Het draadloze Bluetooth-bereik is 10 m en u kunt een smartapparaat opladen via de USB-poort. Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt u de belangrijkste functies binnen handbereik.

Woofer van 5,25 inch. Dome-tweeters

Woofer van 5,25 inch. Dome tweeters. Maximaal uitgangsvermogen van 100 W

Netvoeding. Afstandsbediening

Netvoeding. Afstandsbediening

Afmetingen van het apparaat

Afmetingen van de hoofdunit: 230 x 145 x 262 mm

Afmetingen luidspreker

Afmetingen luidspreker: 174 x 260,6 x 229 mm

Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Audio-ingang. CD-speler

USB-poort

USB-poort. Sluit een oude bron aan of laad een mobiele telefoon op



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Volumeregeling: Roterend
- Frequentiebereik: 50 - 20000 Hz, ± 3 dB
- Geluidsmodus: Krachtig, Helder, Helder, Warm, Gebalanceerd
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 100W
- Luidsprekerimpedantie: 4+12 ohm

Luidsprekers

- Driverconfiguratie: 2 richtingen
- Aantal geluidskanalen: 2.0
- Aantal tweeters: 2
- Aantal woofers: 2
- Diameter tweeter: 25 mm
- Diameter woofer: 5,25"

Connectiviteit

- USB: USB-poort, Opladen met max. 2A
- Bluetooth-versie: 4,2
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
- Hoofdtelefoonaansluiting: 1 x 3,5 mm
- Audio in: 3,5 mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- DLNA-norm: n.v.t.
- Smart Home: Spotify Connect

Audioweergave

- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Audio ondersteunde formaten: MP3
- Max. samplefrequentie: 24-bits/44,1 kHz

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: Afneembare draadantenne (75 ohm)
- Tunerbereik: FM, DAB/DAB+, Internetradio
- Voorkeurzenders: 20 FM, 20 DAB, 20 internetradio/podcasts, 10 Spotify
- RDS: ja.
- Type tuner: Digitaal

Comfort

- Klok: Op het hoofdscherm, 24/12-uurs weergave
- Afstandsbediening
- Ladertype: Lade
- Sleptimer
- Schermtype: 2,4" TFT
- Klok-update: DAB / internetradio
- Aantal alarmen: 2
- Alarmfuncties: Ja, zoemer, internetradio, DAB, FM

Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 31.6 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Staand
- Breedte: 62 cm
- Diepte: 33.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10891 2
- Brutowicht: 9.948 kg
- Nettogewicht: 8.22 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.728 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Netsnoer (2), FM-antenne, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Snelstartgids, Garantiekartaart
- Voedingskabel: Lengte 1,5 m

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk: Nee
- Systeemonderdelen: Hoofdunit, Luidsprekers

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 230x145x262 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,17 kg
- Aantal sprekersunits: 2
- Set (b x h x d): 578 x 260,6 x 262 mm
- Gewicht van de set: 7.62 kg
- Luidsprekerunit (b x h x d): 174 x 260,6 x 229 mm
- Gewicht luidspreker (per unit): 2.716 kg



Publicatiedatum
2024-04-17

Versie: 6.3.3

EAN: 48 95229 10891 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com