

Philips
Juhtmeta telefon

1,6" ekraan/oranž taustvalgustus
2 telefonitoru

D1302B



Hoides asju lihtsana

Philips D130 juhtmeta telefonis on nutikad ja olulised funktsioonid värskes ja kaasahaaravas kujustuses. Suurepärase heliedastuse ja intuitiivsete funktsioonidega telefoni saate lihtsalt ühendada ja nautida muretult selge heliga vestlusi.

Kena ja lihtne

- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Menüü mitmes kohalikus keeles
- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan
- Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*

Kristallselge heli

- Parameetiline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärane
- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks


Keskkonnahoidlik toode

- Väike kiirus ja võimsustarve

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4,1 cm (1,6") ekraan

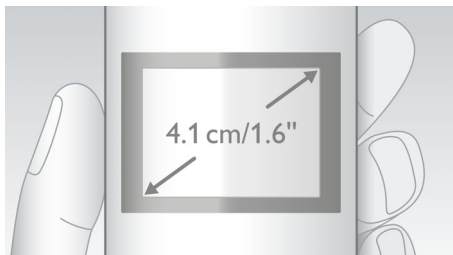

Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustavalgustusega ekraan

Täiustatud helikatsetused

Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulmisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada täiuslik heli reprodutseerimine.

AOH / helistaja tuvastamine*



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.


Automaatne helitugevuse juhtimine



Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad

põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsmata.

Lihtne seadistus

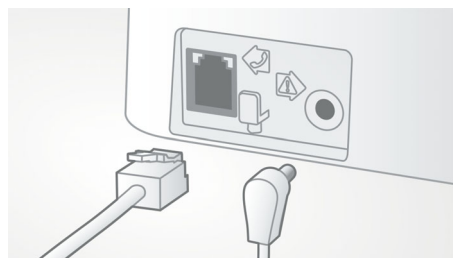

Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihtne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Keskkonnahoidlik toode



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

Menüü kohalikes keeltes



Nautige lihtsat seadistamist, navigeerimist ja juhtimist tänu intuitiivsele menüüle, mis on saadaval kohalikes keeltes.

Mittelibisev käepide



Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsitelefoni tagakülj kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

Optimaalne antenni paigutus



Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

Parameetiline ekvalaiser



Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiseri funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskaja kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Kuni 10 tundi kõneaega

Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Spetsifikatsioon

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: 12 numbrit (tähti) + püsikoonid
- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Oranž

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Nuppude arv: 20
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 10 tundi kõneaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,5 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,5 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m

- Mittelibisev käepide: Kolmnurkne muster
- Kuni 200 tundi ooteaega

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 300 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S):
18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Kaal pakendita: 0,507 kg
- Kogukaal: 0,606 kg
- Pakendi kaal: 0,099 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- EAN: 48 95185 61065 8



Väljalaske kuupäev
2016-02-15

Versioon: 2.0.3

12 NC: 8670 001 26802
EAN: 48 95185 61065 8

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.