


Philips
Přenosný reproduktor

Růžová



SBA1610PNK

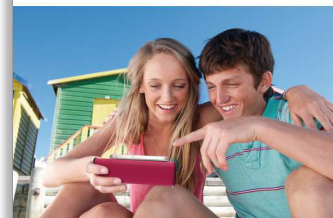

Mobilní reproduktor

Ukažte světu bohatý a dynamický zvuk. K reproduktorům Philips SBA1610 dostanete i praktický mobilní stojan, který neuvěřitelně ulehčuje použití reproduktorů.

Působivý zvuk

- Digitální zesilovač třídy D pro vynikající kvalitu zvuku
- Neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk
- Celkový výstupní výkon 2 W RMS

Stačí jen vzít a jít

- Hudba na cestách
- Až 8 hodin přehrávání hudby

Jednoduchost

- Napájení z baterií pro přenosnost
- Kompatibilní se všemi médii

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,4 x 1,9 x 2,0 palců
- Hmotnost: 0,169 kg
- Hmotnost: 0,373 lb

Kompatibilní se

- Chytré telefony: Ano
- iPod: Ano
- iPhone: Ano
- Přehrávač MP3: Ano vstup

Design a provedení

- Barva: Růžová

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 350–16 000 Hz
- Impedance: 4
- Výkon RMS: 2 W

Spotřeba

- Typ baterie: AAA
- Provozní doba při napájení baterií: 12 h
- Počet baterií: 3

Vnější obal


- Hrubá hmotnost: 1,132 kg
- Hrubá hmotnost: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71558 0
- Vnější obal (D x Š x V): 7,9 x 4,9 x 6,9 palců
- Vnější obal (D x Š x V): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Čistá hmotnost: 1,772 lb
- Čistá hmotnost: 0,804 kg
- Počet spotřebitelských balení: 4
- Hmotnost obalu: 0,328 kg
- Hmotnost obalu: 0,723 lb

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 8 x 19 x 5,6 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 3,1 x 7,5 x 2,2 palců
- EAN: 69 23410 71558 3
- Hrubá hmotnost: 0,258 kg
- Hrubá hmotnost: 0,569 lb
- Čistá hmotnost: 0,443 lb
- Čistá hmotnost: 0,201 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Hmotnost obalu: 0,057 kg
- Hmotnost obalu: 0,126 lb
- Typ umístění políčky: Dummy

Přednosti

Digitální zesilovač třídy D

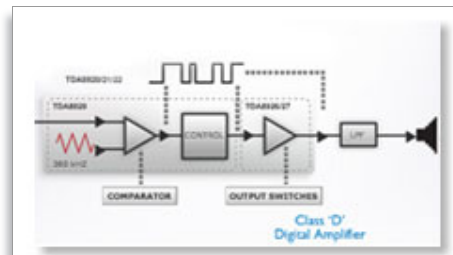

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

